HAUNTED LIVING®

ITEM #6021990
MODEL #61271

7-FT ANIMATED BALLOON CLOWN™

TEKKY™

Español p.14

ATTACH YOUR RECEIPT HERE



HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

TEKKY and the logo design are trademarks of JCW Investments, Inc., d/b/a Tekky, and used under license.

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com.**

SG25283

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Warning..... 4

Preparation..... 4

Assembly Instructions..... 5

Operating Instructions.....10

Optional Demo/External Speaker Setup..... 11

Care and Maintenance 12

Troubleshooting.....12

FCC Regulations.....13

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base with 6.6 lb Sandbag	1
2	Lower Leg Poles	2
3	Shoes	2
4	Upper Leg Poles	2
5	Leg Foams	2
6	Costume	1
7	Torso Frame with Module, Control Box & 5.9V 3A DC Adapter	1
8	Torso Blister	1
9	Shoulder Frame	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
10	Clevis & Cotter Pins	2
11	Washers	4
12	Head & Shoulders	1
13	Right Arm Pole	1
14	Left Arm Pole	1
15	Right Hand with Balloon Dog	1
16	Left Hand	1
17	AA Batteries	4
18	Snap Lock Removal Tool	1

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

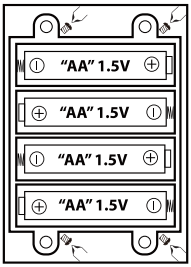

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (4) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed.
3. Keep away from young children. Recommended for ages 15 and up.
4. Remove batteries when not in use.
5. Use only batteries recommended in the instructions.
6. Do not mix new and used batteries.
7. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
8. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
9. Remove all exhausted batteries.
10. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
11. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
12. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
13. The supply terminals are not to be short-circuited.
14. Always dispose of exhausted batteries properly.
15. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

⚠ WARNING

- Warning: Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place additional weight on item while in operation except on the metal base.
- Intended for indoor use only.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

Estimated Assembly Time: 8 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert and snap lock the lower leg poles (2) to the metal base with 6.6 lb sandbag (1).

   MATCH A to A (x2)

   IMPORTANT: Sandbag must stay fastened on the back of the metal base (1) before use.



2. Insert and snap lock the upper leg poles (4) to the lower leg poles (2).

   MATCH B to B (x2)



3. With the front of the shoes (3) facing away from the BACK label on the metal base (1), slide the shoes (3) over the assembled leg poles (2 & 4).

   Secure both shoes (3) to the brackets on the metal base (1).

   Slide the two leg foams (5) over the assembled leg poles (2 & 4).




4. With the back of the costume (6) facing the back label on the metal base (1), slide the costume (6) over the assembled leg poles with leg foams (2, 4 & 5).




5. Insert and snap lock the torso frame with module, control box & 5.9V 3A DC adapter (7) to the upper leg poles (4).

   MATCH C to C

   Secure the other end of the torso frame with module, control box & 5.9V 3A DC adapter's (7) spring onto the hook as shown in the diagram.

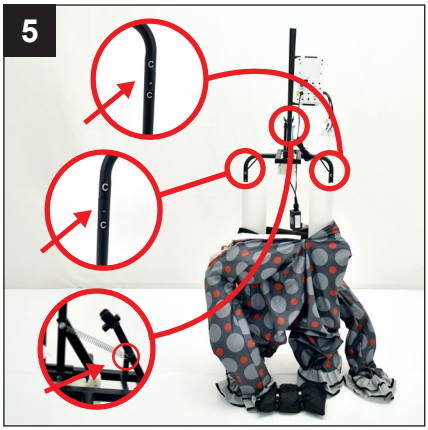

6. Fasten the hook and loop from the torso blister (8) to the torso frame with module, control box & 5.9V 3A DC adapter (7) as shown in the diagram.

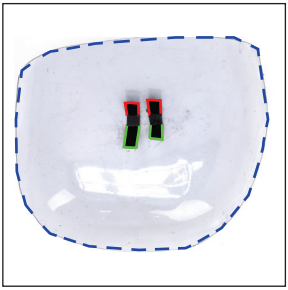



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Line up the two holes labeled D and E on the shoulder frame (9) and torso frame with module, control box & 5.9V 3A DC adapter (7). Slide one washer (11) over each clevis pin (10) and insert the clevis pins (10) into the holes labeled D and E. Slide one washer (11) onto each end of the clevis pins (10) and secure the shoulder frame (9) and torso frame with module, control box & 5.9V 3A DC adapter (7) using the cotter pins (10) as shown in the diagram.

   MATCH D to D
   MATCH E to E



8. Insert and snap lock the head & shoulders (12) to the shoulder frame (9).

   MATCH F to F



9. Pull the costume (6) up and over the assembled shoulders (9&12).



10. Slide the right arm pole (13) through the right sleeve of the costume (6). Insert and snap lock the right arm pole (13) to the shoulder frame (9).

    MATCH G to G



11. Slide the left arm pole (14) through the left sleeve of the costume (6). Insert and snap lock the left arm pole (14) to the shoulder frame (9).

    MATCH H to H



12. Insert and snap lock the right hand with balloon dog (15) into the right arm pole (13).

    MATCH J to J

    Feed the wire from the balloon dog (15) up the right sleeve.

    Adjust the costume's (6) right sleeve elastic over the right wrist as shown in the diagram.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Insert and snap lock the left hand (16) into the left arm pole (14).

    MATCH I to I

    Adjust the costume's (6) left sleeve elastic over the left wrist as shown in the diagram.




14. Connect the wire from the head & shoulders (12) to the control box (7).
    MATCH K to K (LED Eyes & Mouth Motion)

    Connect the wire from the torso frame with module (7) to the control box (7).
    MATCH L to L (Body Motion)

    Connect the wire located on the costume (6) to the control box (7).
    Connect M to M (Human Sensor)

    Connect the wire from the right hand with balloon dog (15) to the control box (7).
    Connect N to N (Balloon Dog Mouth Motion)

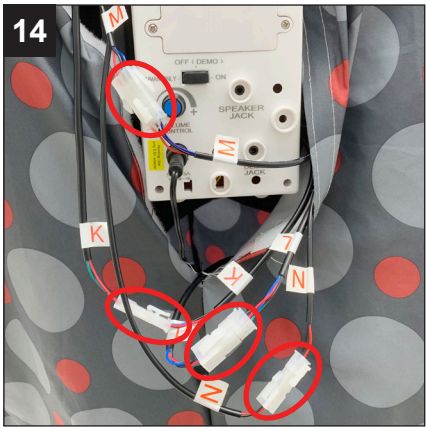

15. Hook and loop fasten the back of the costume (6).

    Adjust the appearance of the item as shown in the diagram.




OPERATING INSTRUCTIONS

1. Check that the 5.9V 3A DC adapter (7)(included) located on the control box (7) is fully secured by twisting it tight. Do not overtighten.

   OR

   Remove the 5.9V 3A DC adapter (7)(included) from the control box (7) and insert 4 AA batteries (17) (included) into the control box's (7) battery compartment.

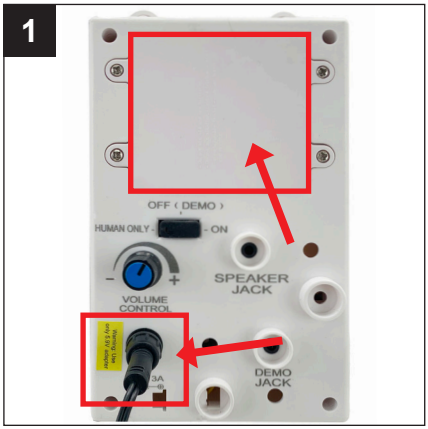


2. Move the switch to the ON position. Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item.

   OR

   Move the switch to the HUMAN ONLY position. Move in front of the item to activate it.

   Turn the item to the OFF (DEMO) position when not in use.

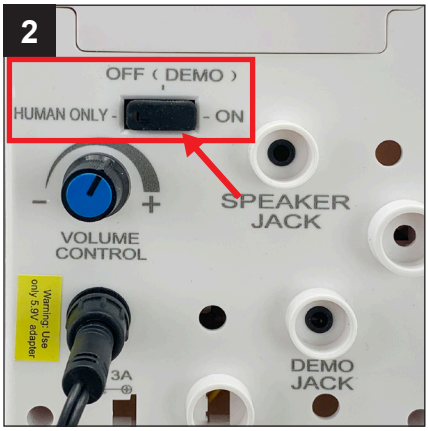


OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SETUP

OPTIONAL DEMO SETUP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK located on the control box (7).
2. Place the power switch to the OFF (DEMO) position to enable demo activation.
3. Step on the footpad to activate the scary sequence!

* Footpads are sold separately and can be purchased at **www.lowes.com**.

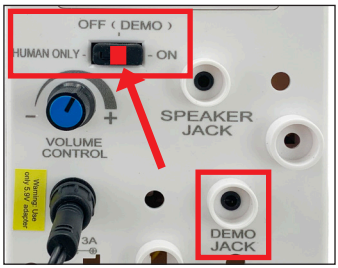

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SETUP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the control box (7).
2. Turn the VOLUME CONTROL knob on the control box (7) to highest level and use external speaker knob to control volume level.



CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIOD OF TIME.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 3A DC adapter (7) (included) is not plugged in. • Switch on the control box (7). is not in the ON position. • Batteries (included) (17) are not inserted correctly. • Human sensor on costume (6) may be blocked.	• Check 5.9V 3A DC adapter (7) (included) is plugged in and securely inserted into the control box (7). • Move the switch to the ON position. • Install batteries (included) (17) with positive and negative terminals in the correct position. • Move any obstructions from the front.
You only hear item sound but no item activation.	• Control box (7) wires K, L, M, and N are not connected correctly.	• Make sure the control box (7) wires labeled K, L, M and N are securely connected.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume to desired level using the volume knob on the control box (7).

FCC REGULATIONS

FCC STATEMENT

FCC RULES: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Printed in China

HAUNTED LIVING®

ARTICULO #6021990
MODELO #61271

ANIMADO DE 2.13 M BALLOON CLOWN™

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

TEKKY y el diseño del logotipo son marcas comerciales de JCW Investments, Inc., d/b/a Tekky, y se utilizan bajo licencia.

Número de Serie _____

Fecha de Compra _____

Gracias por comprar este producto **Haunted Living**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com.**

SG25283

TABLA DE CONTENIDO

Contenido del Paquete..... 16

Información de Seguridad..... 17

Advertencia..... 17

Preparación..... 17

Instrucciones de Ensamblaje..... 18

Instrucciones de Funcionamiento..... 23


Demostración Opcional y Configuración de Altavoces Externos..... 24

Cuidado y Mantenimiento..... 25

Solución de Problemas..... 25

Reglamento de la FCC..... 26

CONTENIDO DEL PAQUETE

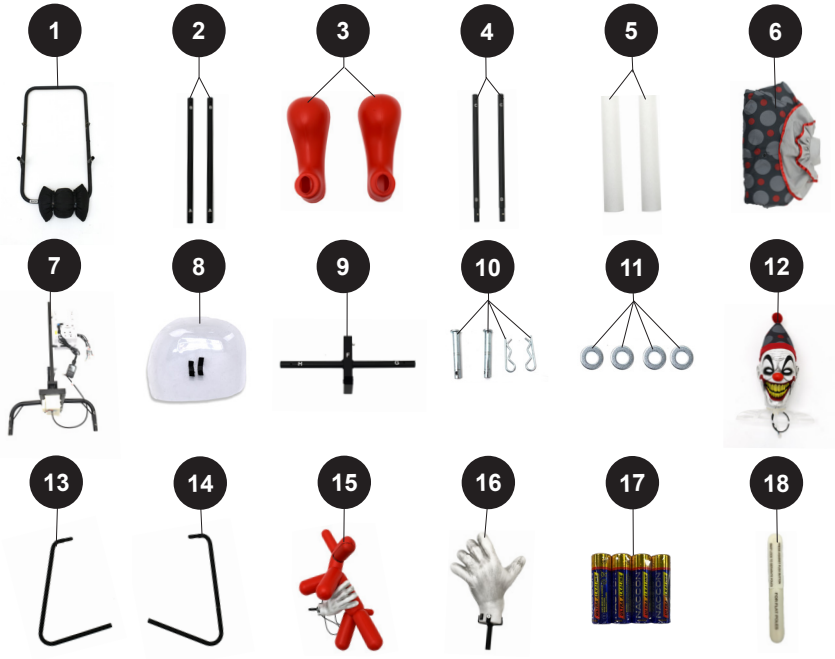


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de Metal con Saco de Arena de 2.99 kg	1
2	Varillas Inferiores de las Piernas	2
3	Zapatos	2
4	Varillas Superiores de las Piernas	2
5	Espumas para Piernas	2
6	Disfraz	1
7	Estructura del Torso con Módulo, Caja de Control y Adaptador de CC de 5.9V y 3A	1
8	Ampolla del Torso	1
9	Estructura del Hombro	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	Pasadores de Horquilla y de Chaveta	2
11	Arandelas	4
12	Cabeza y Hombros	1
13	Varilla del Brazo Derecho	1
14	Varilla del Brazo Izquierdo	1
15	Mano Derecha con Perro Globo	1
16	Mano Izquierda	1
17	Baterías AA	4
18	Herramienta de Extracción del Cierre a Presión	1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

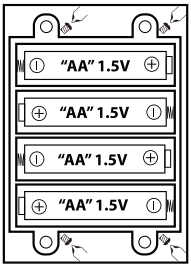

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (4) baterías AA de 1,5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y retiro de la batería deben ser realizadas por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren.
3. Manténgala alejada de los niños pequeños. Recomendado para mayores de 15 años.
4. Retire las baterías cuando no estén en uso.
5. Utilice únicamente las pilas recomendadas en las instrucciones.
6. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
7. No mezcle baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
8. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
9. Retire todas baterías agotadas.
10. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
11. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
12. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
13. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
14. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
15. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

⚠ ADVERTENCIA

- Advertencia: Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- Está diseñado solo para uso en interiores.
- No coloque peso sobre el artículo mientras esté en funcionamiento a menos que esté sobre la base de metal.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Se requiere un destornillador pequeño de estrella o Phillips para quitar la tapa del compartimiento de las baterías en la caja de control.

Tiempo estimado de ensamblaje: 8 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte y trabe las varillas inferiores de las piernas (2) a la base de metal con una bolsa de arena de 2.99 kg (1).

   EMPAREJE A con A (x 2)

   IMPORTANTE: La bolsa de arena debe permanecer fija en la parte posterior de la base metálica (1) antes de su uso.



2. Inserte y trabe las varillas superiores de las piernas (4) en las varillas de las piernas inferiores (2).

   EMPAREJE B con B (x 2)



3. Con la parte delantera de los zapatos (3) de espaldas a la etiqueta TRASERA en la base de metal (1), deslice los zapatos (3) sobre los postes de las patas ensamblados (2 y 4).

   Asegure ambos zapatos (3) a los soportes en la base metálica (1).

   Deslice las dos espumas para las piernas (5) sobre los postes de las piernas ensamblados (2 y 4).




4. Con la parte posterior del disfraz (6) orientada hacia la etiqueta posterior de la base metálica (1), deslice el disfraz (6) sobre las varillas de las piernas ensambladas con las espumas para piernas (2, 4 y 5).




5. Inserte y trabe la estructura del torso con el módulo, la caja de control y el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (7) en las varillas superiores de las piernas (4).

   EMPAREJE C con C

   Asegure el otro extremo del marco del torso con el módulo, la caja de control y el resorte del adaptador de CC de 5,9 V 3 A (7) en el gancho como se muestra en el diagrama.

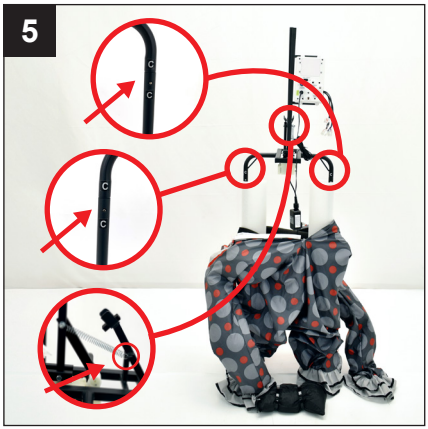

6. Fije el velcro de la ampolla del torno (8) a la estructura del torso con el módulo, la caja de control y el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (7), como se muestra en el diagrama.

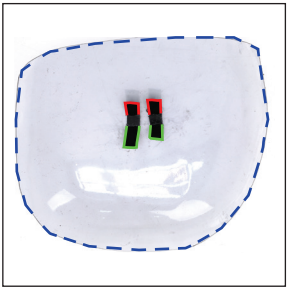



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Alinee los dos orificios D y E del marco del hombro (9) y del torso con el módulo, la caja de control y el adaptador de CC de 5,9 V y 3 A (7). Deslice una arandela (11) sobre cada pasador de horquilla (10) e inserte los pasadores de horquilla (10) en los orificios D y E. Deslice una arandela adicional (11) en cada extremo de los pasadores de horquilla (10) y fije el marco del hombro (9) y el torso al módulo, la caja de control y el adaptador de CC de 5,9 V y 3 A (7) con los pasadores de chaveta (10), como se muestra en el diagrama.

   EMPAREJE D con D
   EMPAREJE E con E



8. Inserte y trabe la cabeza y los hombros (12) a la estructura del hombro (9).

   EMPAREJE F con F



9. Tire del disfraz (6) hacia arriba y páselo por encima de los hombros ensamblados (9 y 12).



10. Deslice la varilla del brazo derecho (13) por la manga derecha del disfraz (6). Inserte y trabe la varilla del brazo derecho (13) en la estructura del hombro (9).

    EMPAREJE G con G



11. Deslice la varilla del brazo izquierdo (14) por la manga izquierda del disfraz (6). Inserte y trabe la varilla del brazo izquierdo (14) en la estructura del hombro (9).

    EMPAREJE H con H



12. Inserte y trabe la mano derecha con el perro globo (15) en la varilla del brazo derecho (13).

    EMPAREJE J con J

    Pase el cable desde el perro globo (15) por la manga derecha.

    Ajuste el elástico de la manga derecha (6) del disfraz sobre la muñeca derecha, como se muestra en el diagrama.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


13. Inserte y trabe la mano izquierda (16) en la varilla del brazo izquierdo (14).

    EMPAREJE I con I

    Ajuste el elástico de la manga izquierda (6) del disfraz sobre la muñeca izquierda, como se muestra en el diagrama



14. Conecte el conductor de la cabeza y los hombros (12) a la caja de control (7).
    EMPAREJE K con K (Movimiento de Ojos y Boca LED)
    Conecte el cable de la estructura del torso con el módulo (7) a la caja de control (7).
    EMPAREJE L con L (Movimiento Corporal)
    Conecte el cable ubicado en el disfraz (6) a la caja de control (7).
    Conecte M a M (Sensor Humano)
    Conecte el cable de la mano derecha con el perro globo (15) a la caja de control (7).
    Conecte N con N (Movimiento de la Boca del Perro Globo)

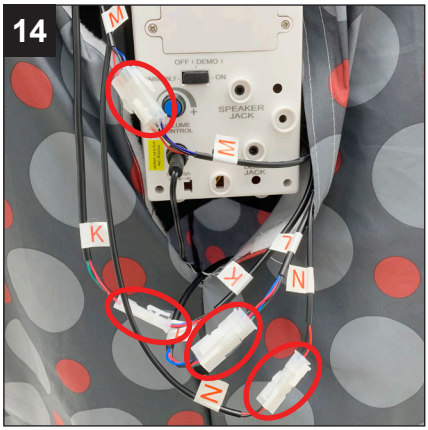

15. Sujete con velcro la parte posterior del disfraz (6).

    Ajuste la apariencia del artículo como se muestra en el diagrama.




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Verifique que el adaptador de CC de 5.9V y 3A (7)(incluido) ubicado en la caja de control (7) esté completamente asegurado al girarlo firmemente. No apriete demasiado.

   O

   Retire el adaptador de CC de 5.9V y 3A (7) (incluido) de la caja de control (7) e inserte 4 baterías AA (17) (incluidas) en el compartimiento de baterías de la caja de control (7).

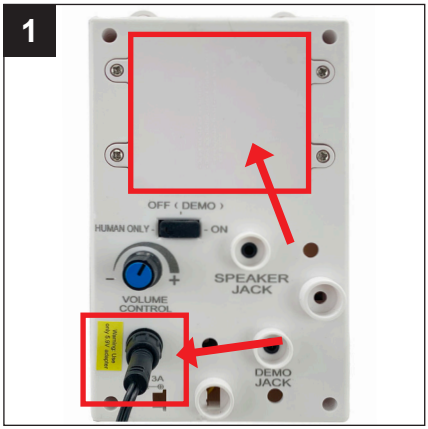


2. Gire el interruptor hasta la posición ON (encendido). Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplauso) para activarlo.

   O

   Mueva el interruptor hasta la posición HUMAN ONLY (solo humano). Muévase frente al artículo para activarlo.

   Gire el artículo hasta la posición OFF (DEMO) (apagado [demostración]) cuando no esté en uso.

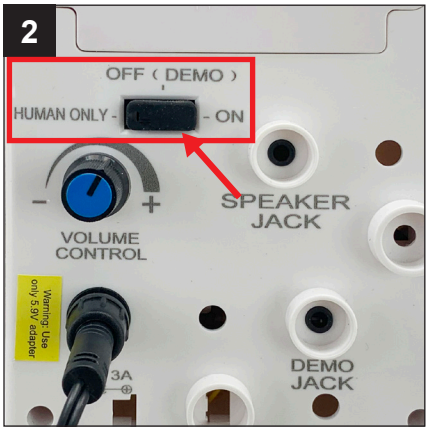


DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Inserte el conductor de la almohadilla de pie opcional en el conector etiquetado como DEMO JACK (conector de demostración) en la caja de control (7).
2. Coloque el interruptor en la posición OFF(DEMO) (apagado [demostración] para permitir la activación de la demostración.
3. Pise la almohadilla para activar la aterradora secuencia !

* Las almohadillas se venden por separado y se pueden comprar en **www.lowes.com.**

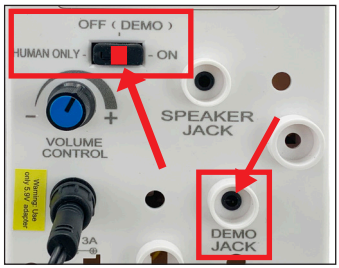

DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK (conector del altavoz) ubicado en la caja de control (7).
2. Gire la perilla de VOLUME CONTROL (control de volumen) en la caja de contro (7) al nivel más alto y use la perilla del altavoz externo para controlar el nivel de volumen.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENAR EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- DESTINADO SOLO PARA USO INTERIOR.
- SOLO LAVADO DE SUPERFICIE. NO UTILICE AGENTES DE LIMPIEZA DUROS O ABRASIVOS.
- RETIRE LAS BATERÍAS CUANDO ALMACENE EL ARTÍCULO POR UN PERÍODO LARGO DE TIEMPO.
- DISEÑADO SOLO PARA OPERACIÓN ESTACIONAL.
- NO DESTINADO PARA USO CONSTANTE O A LARGO PLAZO.
- UN ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADO SON ESENCIALES PARA LA LARGA VIDA DEL ARTÍCULO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activará.	• El adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (7) (incluido) no está enchufado. • El interruptor de la caja de control (7) no está en la posición de encendido. • Las baterías (incluidas) (17) no se insertaron correctamente. • El sensor humano en el disfraz (6) puede estar bloqueado.	• Compruebe que el adaptador de CC de 5.9 V y 3 A (7) (incluido) está enchufado e insertado de forma segura en la caja de control (7). • Mueva el interruptor hasta la posición ON (encendido). • Instale las baterías (incluidas) (17) con los terminales positivo y negativo en la posición correcta. • Mueva cualquier obstrucción lejos de la parte delantera.
Solo escucha el sonido del artículo, pero no la activación del artículo.	• Los cables K, L, M, y N de la caja de control (7) no están conectados correctamente.	• Asegúrese de que los conductores de la caja de control (7) etiquetados como K, L, M y N estén conectados de forma segura.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	• La perilla de volumen está girada al mínimo.	• Ajuste el volumen al nivel deseado usando la perilla de volumen en la caja de control (7).

REGULACIONES DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC

NORMAS DE LA FCC: este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC.
Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Impreso en China