

MODEL #96950



5 FT ANIMATED GROUND BREAKER REAPER

Français Canadien p. 20

**ATTACH YOUR
RECEIPT HERE**

HAUNTED
LIVING and
logo design
are trademarks
or registered
trademarks
of LF, LLC.
All rights
reserved.

TEKKY®
and the logo
design are
trademarks
of JCW
Investments,
Inc., d/b/a
Tekky, and
used under
license.



Serial Number _____

Purchase Date _____

DF26147

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 4

Safety Information..... 6

Warning..... 6

Preparation..... 6

Assembly Instructions..... 7

Operating Instructions..... 14

Fog Machine Information..... 15

Fog Machine Assembly Instructions..... 15


Optional Demo/External Speaker Setup..... 17

Care and Maintenance 18

Troubleshooting..... 18

FCC Regulations..... 19

PACKAGE CONTENTS

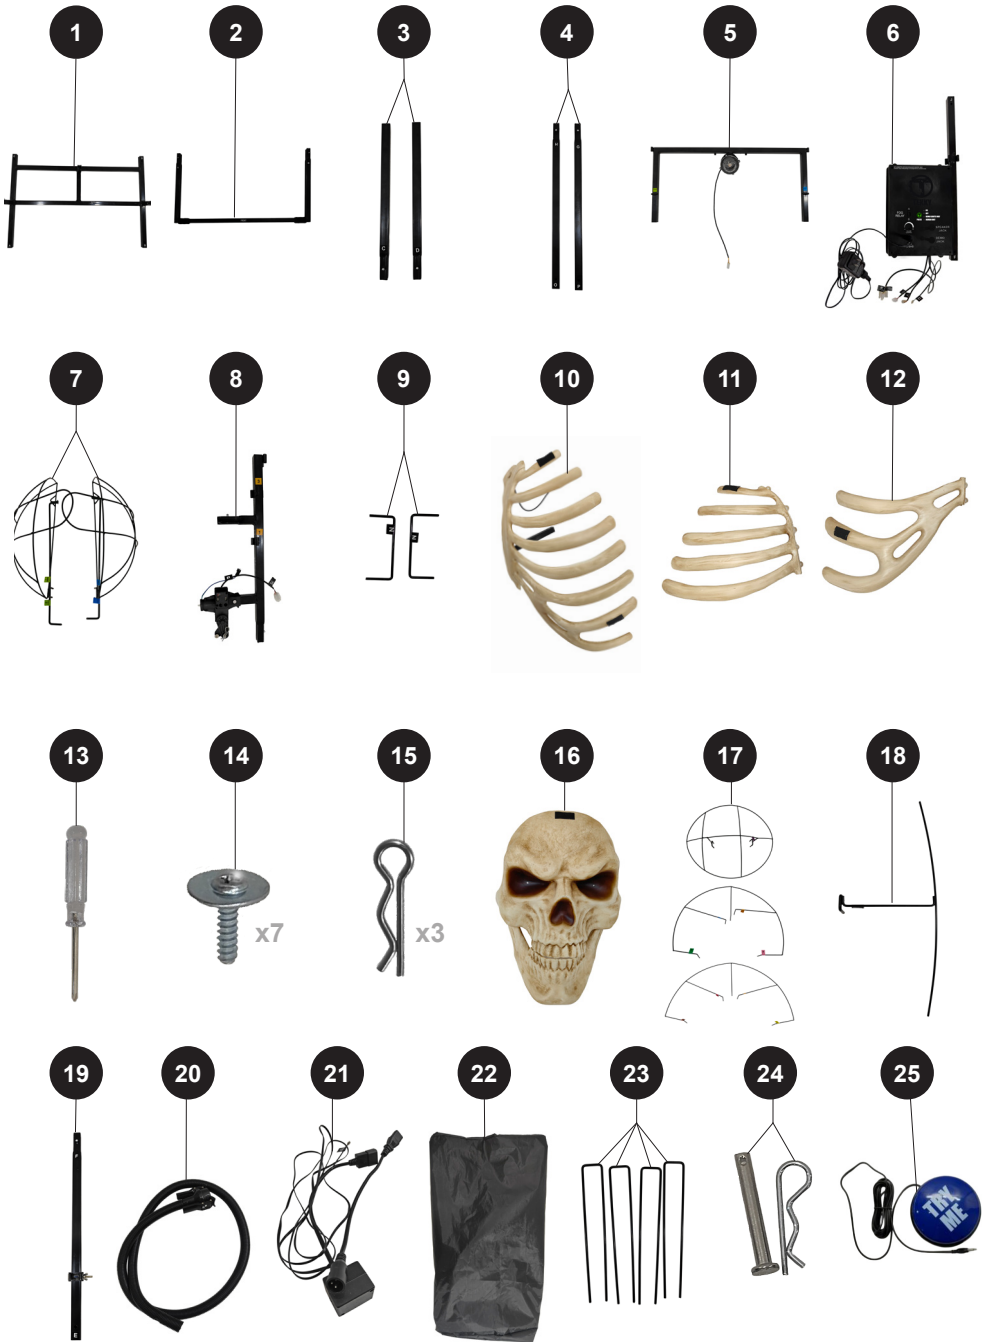

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Front Base Support Pole	1
3	Back Base Support Poles	2
4	Lower Poles	2
5	Shoulder Frame Bar with Flaming Module	1
6	Center Pole & Control Box with 5.9V 2A Adapter	1
7	Right & Left Shoulder Wires	2
8	Upper Pole with Mouth Module	1
9	Gussets	2
10	Left Half Ribcage with Human Sensor	1
11	Right Half Upper Ribcage	1
12	Right Half Lower Ribcage	1
13	Crosshead Phillips Screwdriver	1
14	Screws	7 (+2 Spare)
15	Small Cotter Pins	3
16	Head	1
17	Head Wire Frames	3
18	Back Wire Frame	1
19	Lower Pole with Fog Tube Clip	1
20	Fog Tube	1
21	Fog Cord & Adapter	1
22	Costume	1
23	Ground Stakes	4
24	Clevis & Cotter Pin	1
25	Try Me Button	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. This item is not a toy and should be used for decoration only.
2. This item contains small parts that can be a choking hazard.
3. Keep all plastic and wire parts away from babies and children. Recommended for ages 15 and up.
4. Please use the adapter supplied by manufacturer.
5. Please assemble the item according to the instructions. Connect all wires according to matching letters.
6. Children should be supervised by adults. Item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep all materials away from the adapter, as it heats up during operation.
7. Colors, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

WARNING

- **Warning: Risk of injury to persons. Read and understand the instruction manual before use.**
- **Warning: CHOKING HAZARD!** Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place additional weight on the item while it is in operation. Operate the item only on the metal base.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

Estimated Assembly Time: 20 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock the front base support pole into the metal base.

MATCH A to A
MATCH B to B

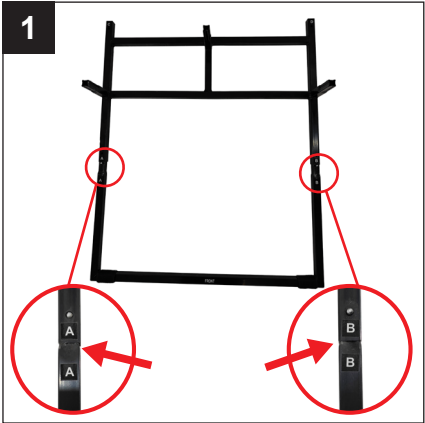


2. Insert and snap lock the back base support poles into the metal base.

MATCH C to C
MATCH D to D

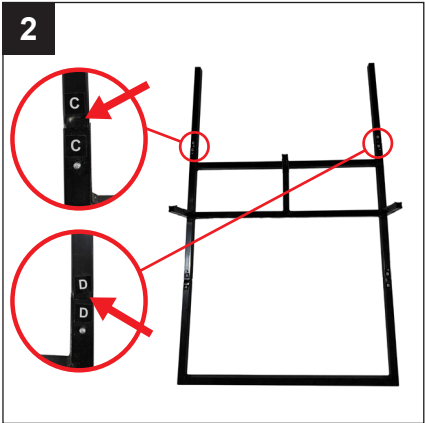

3. Insert and snap lock the lower poles and lower pole with fog tube clip to the metal base.

MATCH E to E
MATCH O to O
MATCH P to P

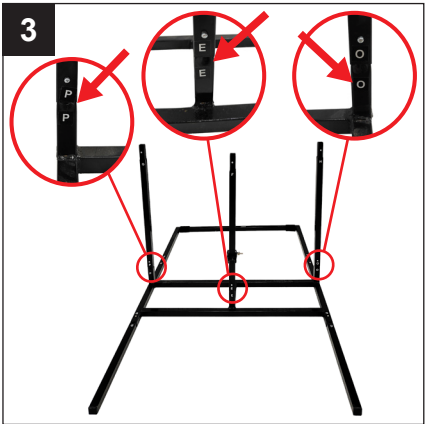


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert and snap lock the shoulder frame bar with flaming module to the lower poles.

MATCH G to G

MATCH H to H

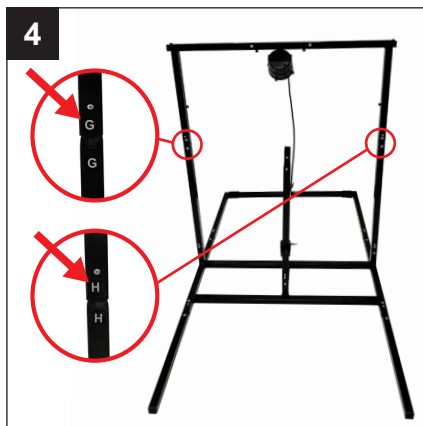

5. Insert and snap lock the center pole & control box with adapter to the lower pole.

MATCH F to F



6. Insert the posts on the left shoulder wire into the shoulder frame bar with flaming module.

MATCH LSW1 to LSW1

MATCH LSW2 to LSW2


Secure the LSW2 post with a small cotter pin.

Insert the posts on the right shoulder wire into the shoulder frame bar with flaming module.

MATCH RSW1 to RSW1

MATCH RSW2 to RSW2.


Secure the RSW2 post with a small cotter pin.

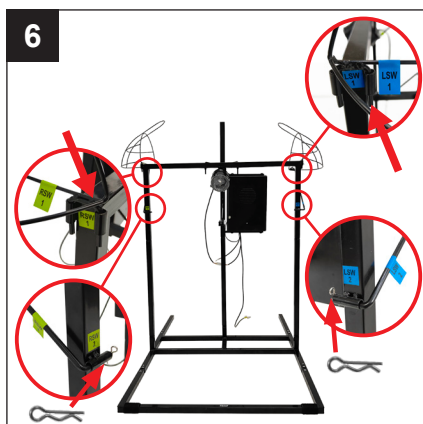

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert and snap lock the upper pole with mouth module into the center pole & control box with adapter.

MATCH J to J.

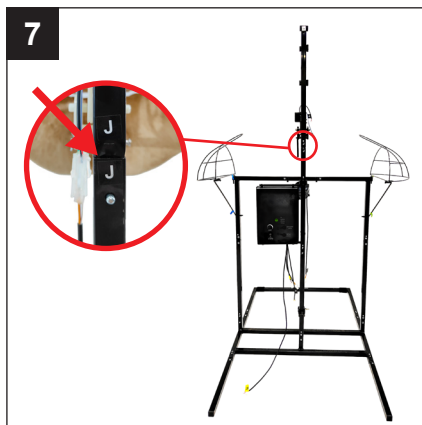


8. Connect the gussets between the shoulder frame bar and the center pole.

MATCH N to N (x2)



9. Insert the right lower and upper half ribcage into the left half ribcage.

Using the provided crosshead screw driver, secure the ribcage with the screws (7 in total).

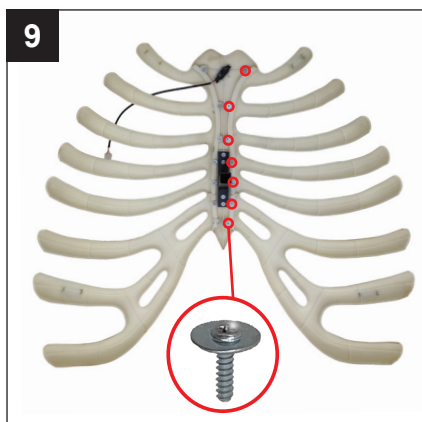

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Insert and snap lock the ribcage to the center pole & control box with adapter.

MATCH L to L



11. Connect the head to the upper pole with gearbox.

MATCH Q to Q

Insert and secure the jaw pole to the module with the clevis and cotter pin.



12. Insert the metal posts of the head bottom wire labeled orange, red, yellow, and brown into the upper pole with mouth module located on the back of the head.


MATCH 1ORANGE to 1ORANGE
MATCH 1RED to 1RED
MATCH 2YELLOW to 2YELLOW
MATCH 2BROWN to 2BROWN



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Insert the metal posts of the head center wire labeled orange, blue, pink, and green into the upper pole with mouth module located on the back of the head.


MATCH 3ORANGE to 3ORANGE
MATCH 3BLUE to 3BLUE
MATCH 4PINK to 4PINK
MATCH 4GREEN to 4GREEN

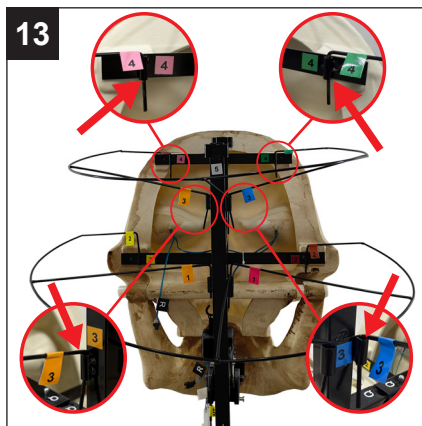

14. Insert the metal posts of the top head metal wire labeled purple and white into the upper pole with mouth module located on the top of the head.


MATCH 5PURPLE to 5PURPLE
MATCH 5WHITE to 5WHITE

Secure the 5WHITE post with a small cotter pin.

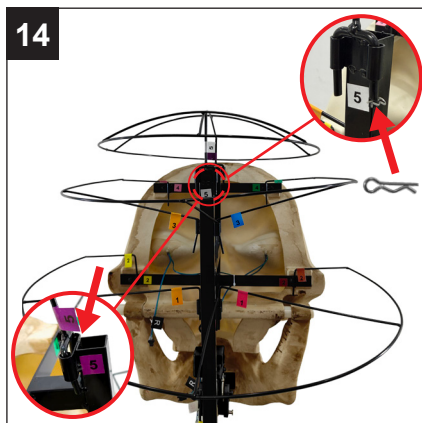

15. Insert the posts of the back metal wire into the center pole & control box with adapter.


MATCH I to I

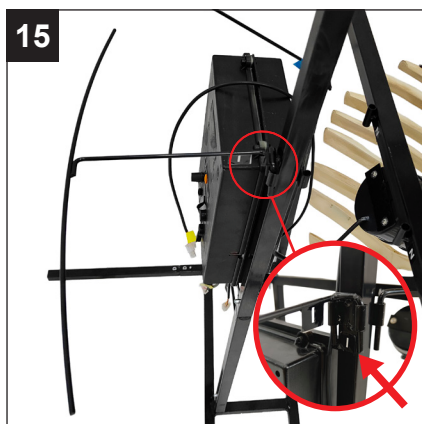

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

16. Connect the wire from the back of the head to the mouth module.

MATCH R to R (Mouth Module & LED Light)

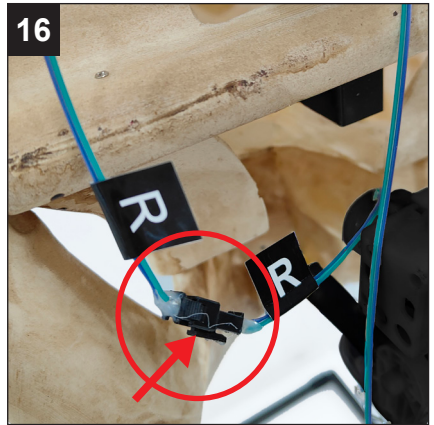

17. Connect the wires from the back of the skull and the gearbox to the control box.

MATCH LED to LED (LED Eyes)


MATCH MT to MT (Mouth Module)



18. Connect the wires from the back of the ribcage and the shoulder frame bar to the control box.

MATCH SR to SR (Human Sensor)

MATCH V to V (Flaming Module)

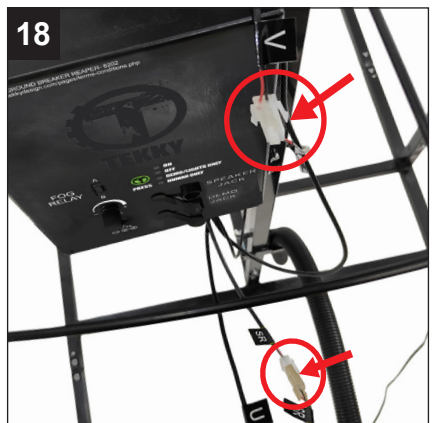


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

19. Adjust the fog tube clip on the pole to the desired height.

Attach the fog tube to the fog tube clip on the lower pole.

Check that the fog tube clip is fully secured to the pole by tightening the screw with the provided crosshead Phillips screwdriver. Do not overtighten.

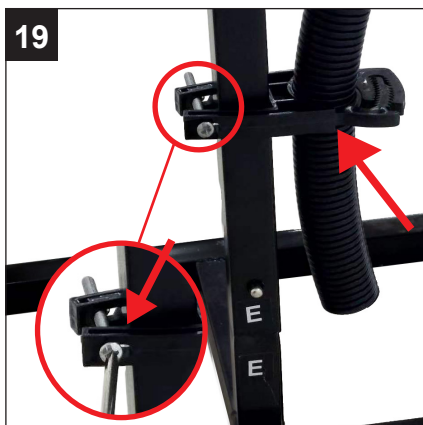

20. Place the costume over the assembled frame and head.

Secure the hook and loop fastener on the fabric hood to the front of the head.

Secure the hook and loop fastener on the costume to the right and left sides of the ribcage.


Secure the hook and loop fastener on the costume to the right and left sides of the metal base.

Tie the hood straps together into a knot on the back of the center pole & control box.



21. Slide the ground stakes through the fabric loops on the back of the costume, then insert the ground stakes on right & left back base support poles.

Insert the ground stakes on the left and right sides of the front metal base support pole.

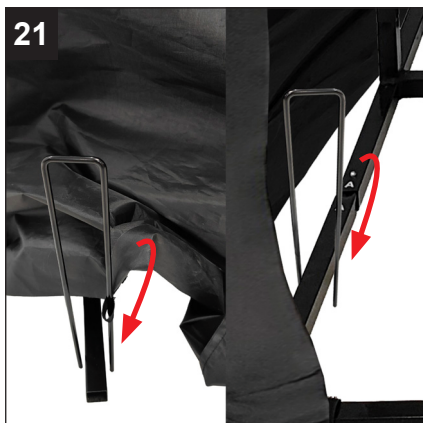

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Check that the 5.9V 2A adapter (included) located on the control box is fully secured by twisting it tight. Do not overtighten.



2. Press the power button until the red light reaches the ON position. Make a loud sound (clap) or move in front of the item to activate.

OR

Press the power button until the red light reaches the HUMAN ONLY position to activate the item by motion only. Move in front of the item to activate.

OR

Press the power button until the red light reaches the DEMO/LIGHTS ONLY position to keep the eye LEDs remaining on. Activate using the 'Try Me' button or the foot pad.

Press the power button to the OFF position when not in use.



▲ FOG MACHINE INFORMATION

Please follow steps 1 through 21 on the assembly instructions before beginning assembly:



1. Your fog machine (400 or 1000 watt) can be used in conjunction with 5ft Animated Ground Breaker Reaper.
2. Do not use with any other fog machine.
3. FOG MACHINE IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.
4. Manufacturer does not guarantee the performance of the fog machine.
5. Make sure to use the supplied fog machine components when hooking up to the fog machine, or damage could occur.
6. MAKE SURE THE 5FT ANIMATED GROUND BREAKER REAPER IS SET TO THE "OFF" POSITION AND YOUR FOG MACHINE IS TURNED OFF WHEN NOT IN USE.

Fog Clamp - PATENT <https://tekkydesign.com/pages/terms-conditions.php>

FOG MACHINE ASSEMBLY INSTRUCTIONS:


1. Fog hose will click and secure in place.

Depress the lever arms of the FOG CLAMP and attach to the fog machine nozzle.
(See Illustration B)

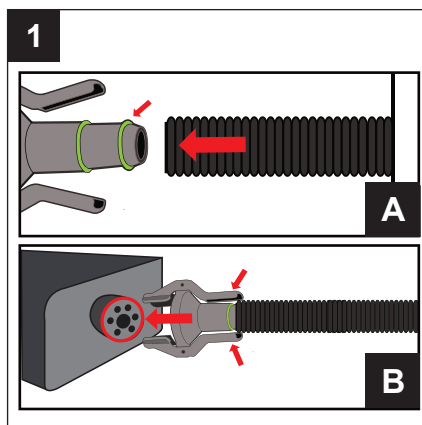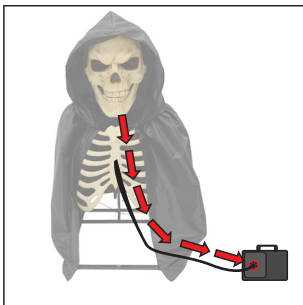

2. Plug the FOG CORD & ADAPTER into your fog machine. If the fog cord does not fit see illustration 2a.

- 2a. Plug the FOG CORD into the FOG CORD ADAPTER. Plug FOG CORD ADAPTER into your fog machine.

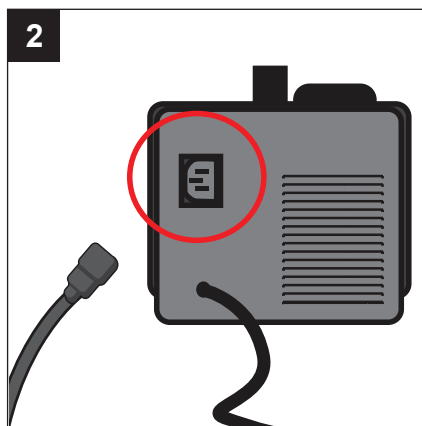

FOG MACHINE ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

3. Connect the other end of the fog cord & adapter into the wire labeled U of the control box.

MATCH U to U

The fog machine must be on and heated up to operate properly. Ensure the control box is set to the ON, DEMO/LIGHTS ONLY, or HUMAN ONLY position to activate the item with the fog function.

If no fog appears, change the fog relay switch position located on the control box.



OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SETUP

OPTIONAL DEMO SETUP


1. Insert the cable from optional Try Me button into the jack labeled DEMO JACK located on the control box.
2. Place the power switch to the DEMO/LIGHTS ONLY position to enable demo activation.
3. Step on the Try Me button to activate the scary sequence!



OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SETUP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the control box.
2. Turn the volume control knob on the control box to the highest level and use the external speaker knob to control the volume level.

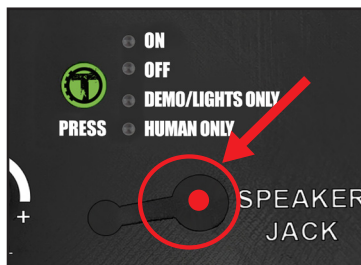

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.
- IN INCLEMENT WEATHER, BRING THE ITEM INDOORS.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 5.9V 2A DC adapter is not plugged in. • Switch on control box is not in the ON position. • Human sensor on ribcage may be blocked.	• Check 5.9V 2A DC adapter is plugged in and securely inserted into the control box. • Move the switch to the ON position. • Move any obstructions away from the ribcage.
You only hear item sound but no item activation.	• Control box wires to the motion sensor, head, and gearbox are not connected correctly.	• Make sure the control box wires labeled LED, SR, MT, R, and V are securely connected.
Item has no sound while operating.	• Volume knob is turned all the way down.	• Adjust volume to desired volume.

FCC REGULATIONS

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



FAUCHEUSE BRISE-SOL ANIMÉE DE 1,5 M (MC)

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

HAUNTED
LIVING et
le dessin du
logo sont des
marques de
commerce ou
des marques
déposées
de LF, LLC.
Tous droits
réservés.

TEKKY® et
le dessin du
logo sont des
marques de
commerce
de JCW
Investments,
Inc., exerçant
ses activités
sous le nom
de Tekky, et
sont utilisés
sous licence.




Numéro de Série _____

Date d'achat _____

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage.....	22
Renseignements de Sécurité.....	24
Avertissement.....	24
Préparation.....	24
Instructions d'assemblage.....	25
Mode d'emploi.....	32
Information sur la machine à brouillard.....	33
Instructions d'assemblage de la machine à brouillard.....	33
Configuration optionnelle de démonstration/haut-parleur externe.....	35
Entretien.....	36
Dépannage.....	36
Règlements de la FCC.....	37

CONTENU DE L'EMBALLAGE

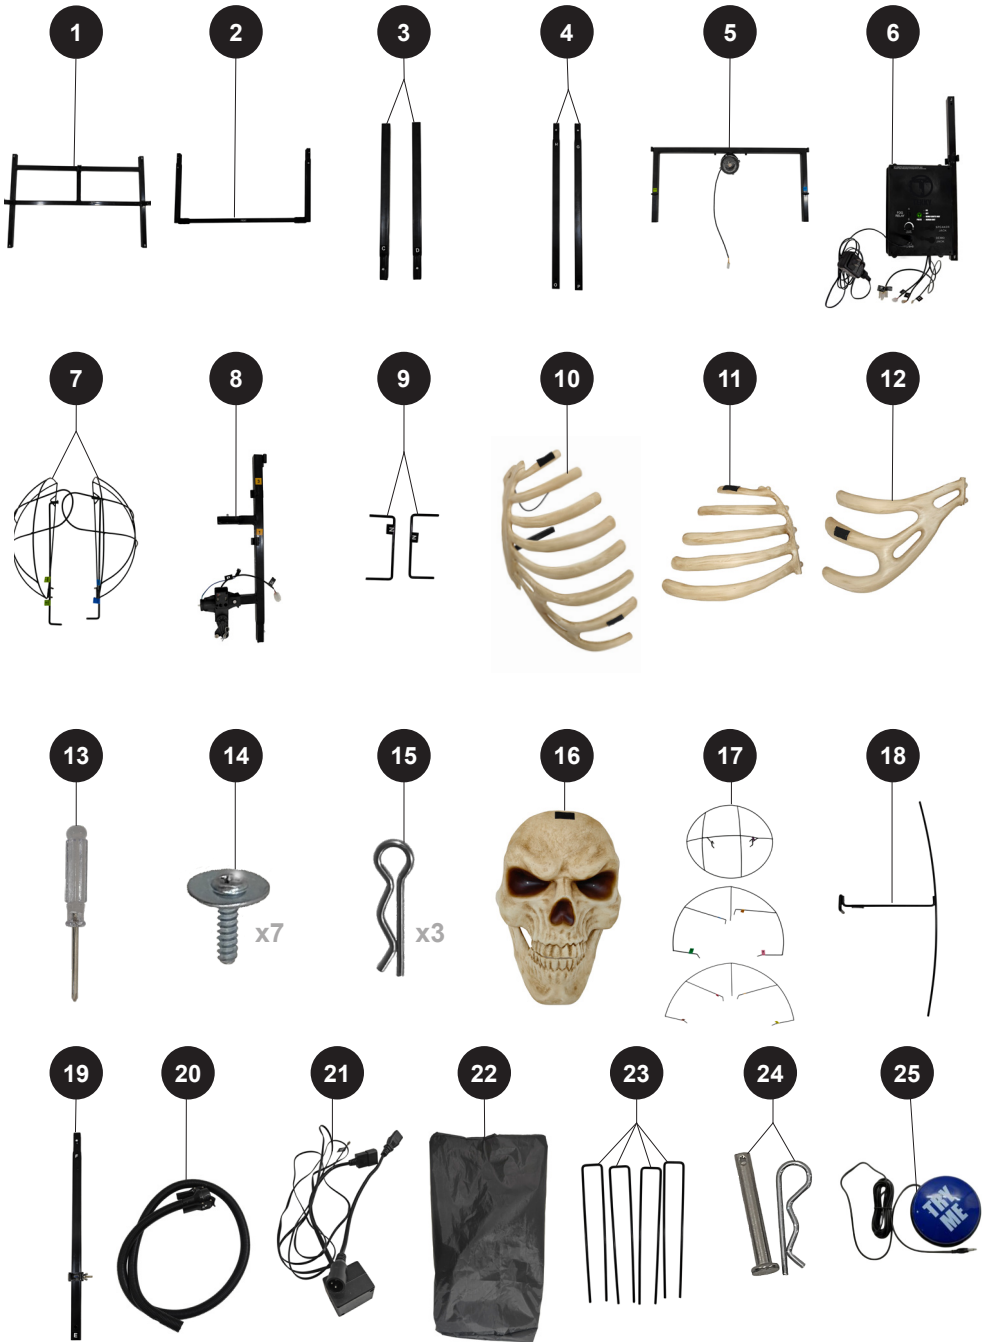

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	Base en métal	1
2	Poteau de support avant de la base	1
3	Poteaux de support arrière de la base	2
4	Poteaux inférieurs	2
5	Barre de cadre d'épaule avec module de flamme	1
6	Poteau central et boîtier de commande avec adaptateur 5,9V 2A	1
7	Fils d'épaule droit et gauche	2
8	Poteau supérieur avec module de bouche	1
9	Renforts	2
10	Moitié gauche de la cage thoracique avec capteur humain	1
11	Moitié supérieure droite de la cage thoracique	1
12	Moitié inférieure droite de la cage thoracique	1
13	Tournevis Phillips cruciforme	1
14	Vis	7 (+2 de rechange)
15	Petites goupilles fendues	3
16	Tête	1
17	Armatures en fil pour la tête	3
18	Armature en fil arrière	1
19	Poteau inférieur avec pince pour tube de brouillard	1
20	Tube de brouillard	1
21	Cordon de brouillard et adaptateur	1
22	Costume	1
23	Piquets de sol	4
24	Axe à chape et goupille fendue	1
25	Bouton essayer	1

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et comprendre tout ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit..

1. Cet article n'est pas un jouet et doit être utilisé à des fins décoratives seulement.
2. Cet article contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
3. Gardez toutes les pièces en plastique et en fil loin des bébés et des enfants. Recommandé pour les personnes de 15 ans et plus.
4. Veuillez utiliser l'adaptateur fourni par le fabricant.
5. Veuillez assembler l'article conformément aux instructions. Branchez tous les fils en faisant correspondre les lettres.
6. Les enfants doivent être supervisés par des adultes. Ne saisissez pas l'article, car il pourrait basculer. Gardez tous les matériaux loin de l'adaptateur, car il chauffe pendant le fonctionnement.
7. Les couleurs, le style et le contenu peuvent différer légèrement de ceux illustrés sur l'emballage.

AVERTISSEMENT

- **Avertissement : risque de blessure. Lisez et comprenez le manuel d'instructions avant l'utilisation.**
- **Avertissement : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT!** Petites pièces. Cet article n'est pas un jouet. Pour décoration seulement.
- N'allumez pas l'article avant d'avoir complètement terminé l'assemblage.
- Tenez-vous à l'écart de l'article pendant le fonctionnement.
- Ne placez pas l'article sur un sol inégal.
- Ne placez pas de poids supplémentaire sur l'article pendant qu'il fonctionne. Utilisez l'article seulement sur la base en métal.

PRÉPARATION

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit.


Un petit tournevis cruciforme/Phillips est nécessaire pour enlever le couvercle du compartiment des piles sur le boîtier de commande.

Temps d'assemblage estimé : 20 minutes

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1. Insérez et enclenchez le poteau de support avant de la base dans la base en métal.

FAIRE CORRESPONDRE A à A
FAIRE CORRESPONDRE B à B

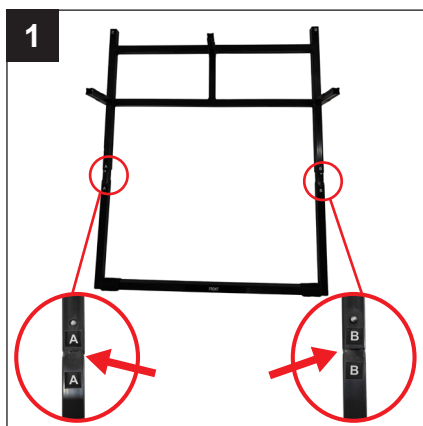


2. Insérez et enclenchez les poteaux de support arrière de la base dans la base en métal.

FAIRE CORRESPONDRE C à C
FAIRE CORRESPONDRE D à D

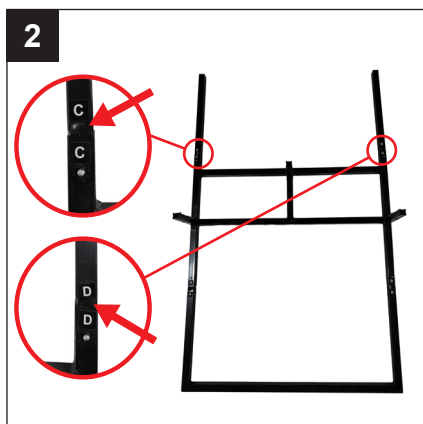

3. Insérez et enclenchez les poteaux inférieurs et le poteau inférieur avec pince pour tube de brouillard dans la base en métal.


FAIRE CORRESPONDRE E à E
FAIRE CORRESPONDRE O à O
FAIRE CORRESPONDRE P à P

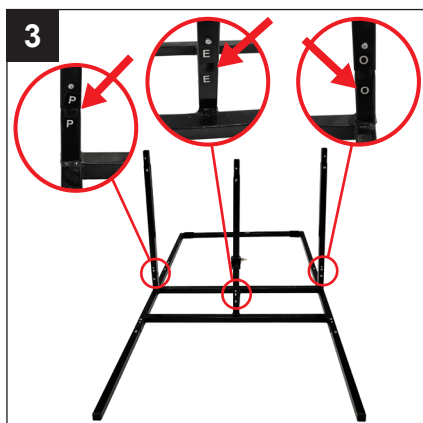

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

4. Insérez et enclenchez la barre de cadre d'épaule avec module de flammes dans les poteaux inférieurs.

FAIRE CORRESPONDRE G à G
FAIRE CORRESPONDRE H à H

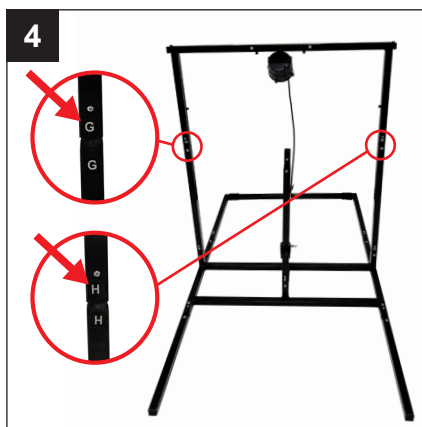

5. Insérez et enclenchez le poteau central et le boîtier de commande avec adaptateur dans le poteau inférieur.

FAIRE CORRESPONDRE F à F




6. Insérez les tiges du fil d'épaule gauche dans la barre de cadre d'épaule avec module de flammes.

FAIRE CORRESPONDRE LSW1 à LSW1
FAIRE CORRESPONDRE LSW2 à LSW2

Fixez la tige LSW2 avec une petite goupille fendue. Insérez les tiges du fil d'épaule droit dans la barre de cadre d'épaule avec module de flammes.

FAIRE CORRESPONDRE RSW1 à RSW1
FAIRE CORRESPONDRE RSW2 à RSW2


Fixez la tige RSW2 avec une petite goupille fendue.

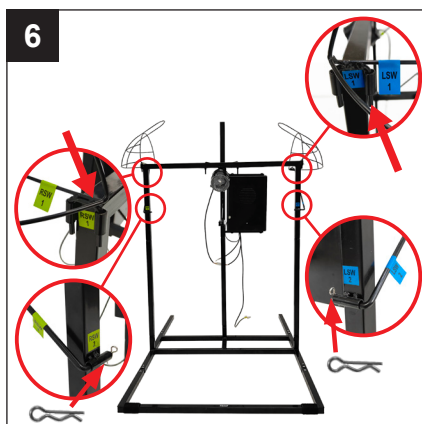

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7. Insérez et enclenchez le poteau supérieur avec module de bouche dans le poteau central et le boîtier de commande avec adaptateur.

FAIRE CORRESPONDRE J à J

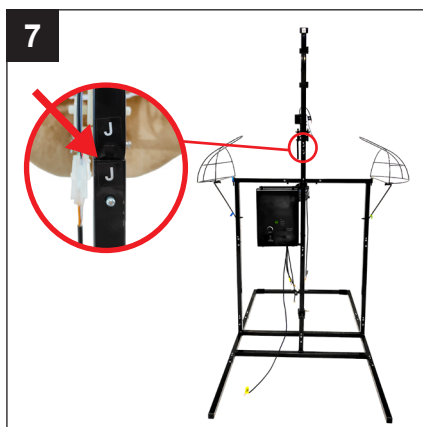


8. Reliez les renforts entre la barre de cadre d'épaule et le poteau central.

FAIRE CORRESPONDRE N à N (x2)



9. Insérez la moitié inférieure droite et la moitié supérieure droite de la cage thoracique dans la moitié gauche de la cage thoracique.


À l'aide du tournevis cruciforme fourni, fixez la cage thoracique avec les vis (7 au total).

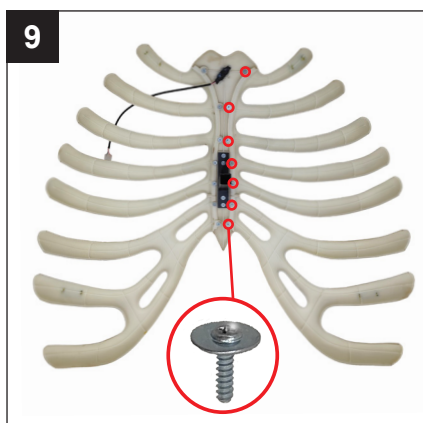

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

10. Insérez et enclenchez la cage thoracique dans le poteau central et le boîtier de commande avec adaptateur.


FAIRE CORRESPONDRE L à L

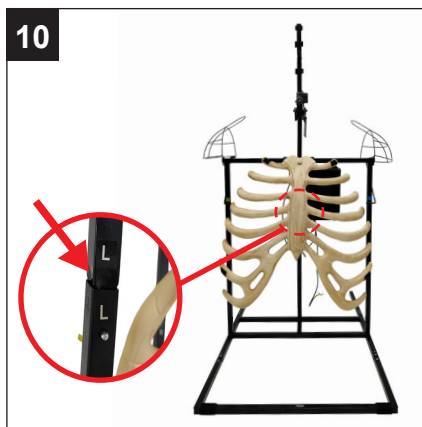

11. Reliez la tête au poteau supérieur avec boîtier d'engrenages.

FAIRE CORRESPONDRE Q à Q

Insérez et fixez la tige de mâchoire au module avec l'axe à chape et la goupille fendue.

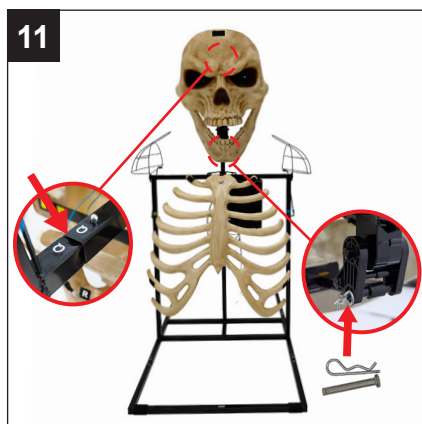

12. Insérez les tiges métalliques du fil inférieur de la tête étiquetées orange, red, yellow et brown dans le poteau supérieur avec module de bouche situé à l'arrière de la tête.


FAIRE CORRESPONDRE 1ORANGE à 1ORANGE
FAIRE CORRESPONDRE 1RED à 1RED
FAIRE CORRESPONDRE 2YELLOW à 2YELLOW
FAIRE CORRESPONDRE 2BROWN à 2BROWN



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

13. Insérez les tiges métalliques du fil central de la tête étiquetées orange, blue, pink et green dans le poteau supérieur avec module de bouche situé à l'arrière de la tête.


FAIRE CORRESPONDRE 3ORANGE à 3ORANGE
FAIRE CORRESPONDRE 3BLUE à 3BLUE
FAIRE CORRESPONDRE 4PINK à 4PINK
FAIRE CORRESPONDRE 4GREEN à 4GREEN

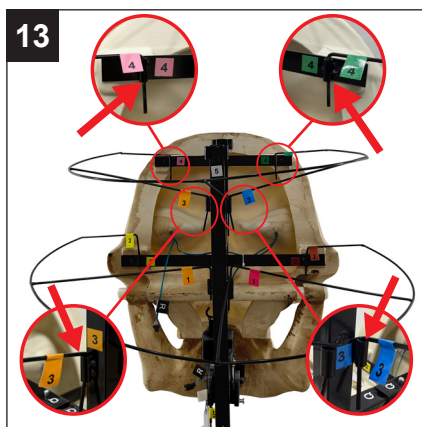

14. Insérez les tiges métalliques du fil métallique supérieur de la tête étiquetées purple et white dans le poteau supérieur avec module de bouche situé sur le dessus de la tête.


FAIRE CORRESPONDRE 5PURPLE à 5PURPLE
FAIRE CORRESPONDRE 5WHITE à 5WHITE

Fixez la tige 5WHITE avec une petite goupille fendue.

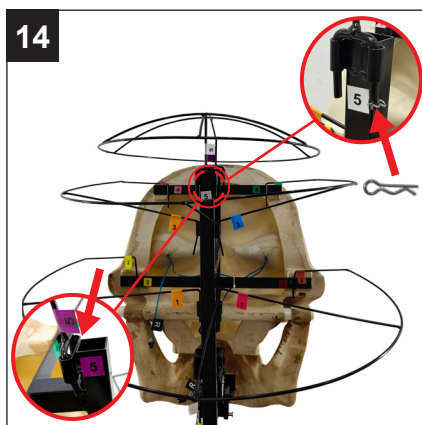

15. Insérez les tiges du fil métallique arrière dans le poteau central et le boîtier de commande avec adaptateur.


FAIRE CORRESPONDRE I à I

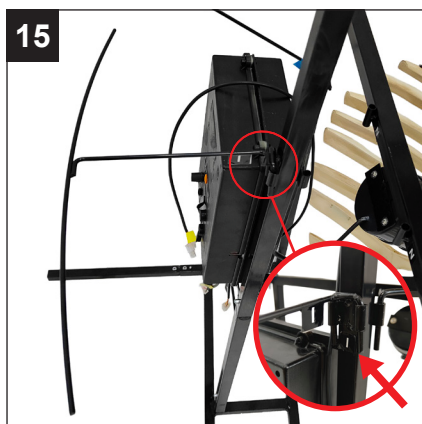

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

16. Branchez le fil provenant de l'arrière de la tête au module de bouche.

FAIRE CORRESPONDRE R à R - module de bouche et lumière DEL

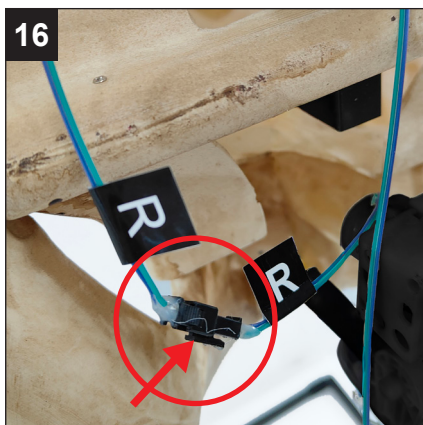

17. Branchez les fils provenant de l'arrière du crâne et du boîtier d'engrenages au boîtier de commande.


FAIRE CORRESPONDRE LED à LED - yeux DEL
FAIRE CORRESPONDRE MT à MT - module de bouche



18. Branchez les fils provenant de l'arrière de la cage thoracique et de la barre de cadre d'épaule au boîtier de commande.

FAIRE CORRESPONDRE SR à SR - capteur humain

FAIRE CORRESPONDRE V à V - module de flammes

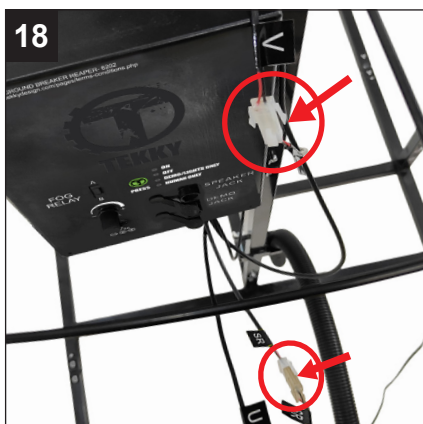


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

19. Ajustez la pince pour tube de brouillard sur le poteau à la hauteur désirée.

Fixez le tube de brouillard à la pince pour tube de brouillard sur le poteau inférieur.

Vérifiez que la pince pour tube de brouillard est bien fixée au poteau en serrant la vis avec le tournevis Phillips cruciforme fourni. Ne serrez pas trop.

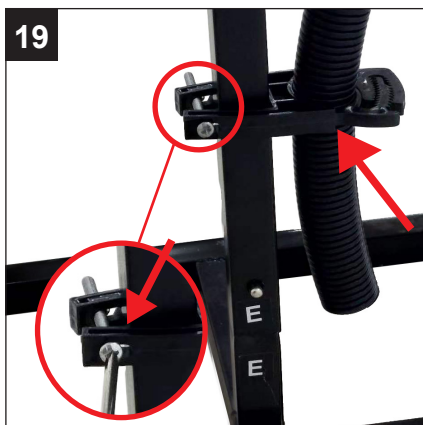

20. Placez le costume sur la structure assemblée et la tête.

Fixez l'attache autoagrippante sur le capuchon en tissu à l'avant de la tête.

Fixez l'attache autoagrippante sur le costume aux côtés droit et gauche de la cage thoracique.


Fixez l'attache autoagrippante sur le costume aux côtés droit et gauche de la base en métal.

Nouez ensemble les attaches du capuchon à l'arrière du poteau central et du boîtier de commande.



21. Glissez les piquets de sol dans les boucles de tissu à l'arrière du costume, puis insérez les piquets de sol dans les poteaux de support arrière droit et gauche de la base.

Insérez les piquets de sol sur les côtés gauche et droit du poteau de support avant de la base en métal.

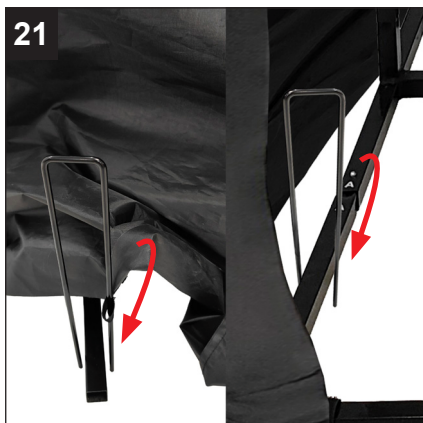

MODE D'EMPLOI

1. Vérifiez que l'adaptateur 5,9 V 2 A (inclus) situé sur le boîtier de commande est bien fixé en le vissant fermement. Ne serrez pas trop.



2. Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant rouge atteigne la position ON. Faites un bruit fort (applaudissez) ou bougez devant l'article pour l'activer.


OU

Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant rouge atteigne la position HUMAN ONLY pour activer l'article par mouvement seulement. Bougez devant l'article pour l'activer.

OU

Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant rouge atteigne la position DEMO/LIGHTS ONLY pour garder les DEL des yeux allumées. Activez à l'aide du bouton « Try Me » ou de la pédale.

Placez le bouton d'alimentation à la position OFF lorsque l'article n'est pas utilisé.

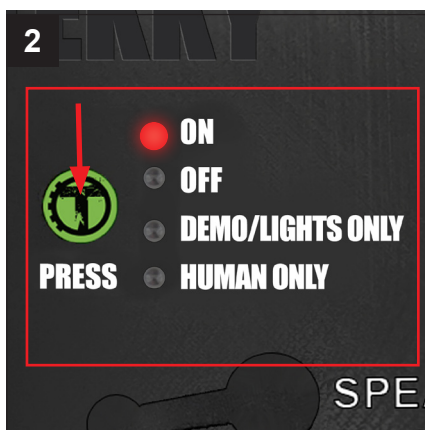

▲ INFORMATION SUR LA MACHINE À BROUILLARD

Veuillez suivre les étapes 1 à 21 des instructions d'assemblage avant de commencer l'assemblage :

1. Votre machine à brouillard (400 ou 1000 watts) peut être utilisée avec la faucheuse animée qui sort du sol de 5 pi.
2. Ne l'utilisez avec aucune autre machine à brouillard.
3. **LA MACHINE À BROUILLARD N'EST PAS INCLUSE. DOIT ÊTRE ACHETÉE SÉPARÉMENT.**
4. Le fabricant ne garantit pas le rendement de la machine à brouillard.
5. Assurez-vous d'utiliser les composants fournis pour la machine à brouillard lors du raccordement à la machine à brouillard, sinon des dommages pourraient survenir.
6. **ASSUREZ-VOUS QUE LA FAUCHEUSE BRISE-SOL ANIMÉE DE 1,5 M (MC) EST À LA POSITION « OFF » ET QUE VOTRE MACHINE À BROUILLARD EST ÉTEINTE LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.**



Pince à brouillard - BREVET - <https://tekkydesign.com/pages/terms-conditions.php>

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA MACHINE À BROUILLARD

1. Le tuyau de brouillard s'enclenchera et restera bien en place.


Appuyez sur les bras du levier de la FOG CLAMP et fixez-la à la buse de la machine à brouillard.

(Voir l'illustration B)

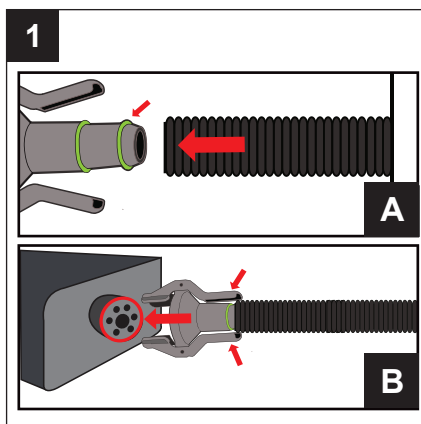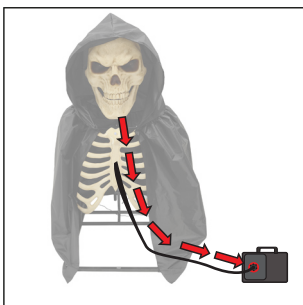

2. Branchez le FOG CORD & ADAPTER à votre machine à brouillard. Si le cordon de brouillard n'entre pas, voir l'illustration 2a.

- 2a. Branchez le FOG CORD dans le FOG CORD ADAPTER. Branchez le FOG CORD ADAPTER à votre machine à brouillard.

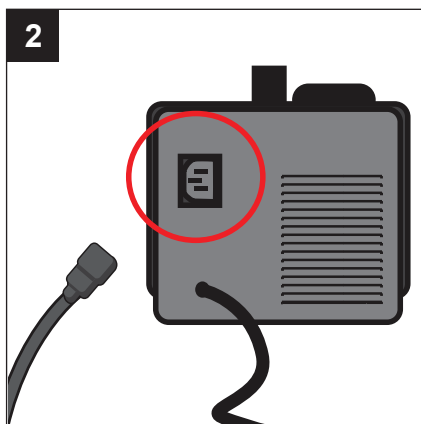

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA MACHINE À BROUILLARD

3. Branchez l'autre extrémité du cordon de brouillard et de l'adaptateur dans le fil étiqueté U du boîtier de commande.

FAIRE CORRESPONDRE U à U


La machine à brouillard doit être allumée et suffisamment chauffée pour fonctionner correctement. Assurez-vous que le boîtier de commande est réglé à la position ON, DEMO/LIGHTS ONLY ou HUMAN ONLY pour activer l'article avec la fonction de brouillard.

Si aucun brouillard n'apparaît, changez la position de l'interrupteur FOG RELAY situé sur le boîtier de commande.



CONFIGURATION OPTIONNELLE DE DÉMONSTRATION


1. Insérez le câble de la bouton essayer dans la prise étiquetée DEMO JACK située sur le boîtier de commande.
2. Placez l'interrupteur d'alimentation à la position DEMO/ LIGHTS ONLY pour permettre l'activation du mode démonstration.
3. Appuyez sur la pédale pour activer la séquence effrayante!

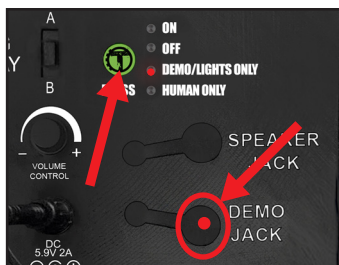

CONFIGURATION OPTIONNELLE DU HAUT-PARLEUR EXTERNE

LE HAUT-PARLEUR EXTERNE N'EST PAS INCLUS. DOIT ÊTRE ACHETÉ SÉPARÉMENT.

1. Branchez le cordon du haut-parleur dans la prise étiquetée SPEAKER JACK située sur le boîtier de commande.
2. Tournez le bouton de réglage du volume sur le boîtier de commande au niveau le plus élevé et utilisez le bouton du haut-parleur externe pour régler le volume.

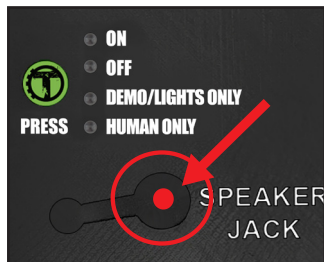

ENTRETIEN

- RANGEZ DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
- SURFACE LAVABLE SEULEMENT. N'UTILISEZ AUCUN AGENT NETTOYANT FORT OU ABRASIF.
- CONÇU POUR UNE UTILISATION SAISONNIÈRE SEULEMENT.
- N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION CONSTANTE OU À LONG TERME.
- UN BON ENTREPOSAGE ET UNE BONNE UTILISATION SONT ESSENTIELS À LA LONGÉVITÉ DE CET ARTICLE.
- EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, RENTREZ L'ARTICLE À L'INTÉRIEUR.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'article ne s'active pas.	• L'adaptateur c.c. 5,9 V 2 A n'est pas branché. • L'interrupteur sur le boîtier de commande n'est pas à la position ON. • Le capteur humain sur la cage thoracique peut être obstrué.	• Vérifiez que l'adaptateur c.c. 5,9V 2A est branché et bien inséré dans le boîtier de commande. • Placez l'interrupteur à la position ON. • Éloignez toute obstruction de la cage thoracique.
Vous entendez seulement le son de l'article, mais l'article ne s'active pas.	• Les fils du boîtier de commande vers le capteur de mouvement, la tête et le boîtier d'engrenages ne sont pas branchés correctement.	• Assurez-vous que les fils du boîtier de commande étiquetés LED, SR, MT, R et V sont bien branchés.
L'article n'émet aucun son pendant le fonctionnement.	• Le bouton de volume est complètement baissé.	• Réglez le volume au niveau désiré.

RÈGLEMENTS DE LA FCC

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

MISE EN GARDE : Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil ne doit pas être installé au même endroit que toute autre antenne ou tout autre émetteur, ni utilisé conjointement avec ceux-ci.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.