

HAUNTED LIVING™

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks
or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5267929

MODEL #60476

BLUETOOTH® REAPER WITH DRUMS



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1006 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SS23315

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

BATTERY INSTRUCTIONS:

1. Contains (4) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed.
Keep away from young children.
3. Remove batteries when not in use.
4. Use only batteries recommended in the instructions.
5. Do not mix new and used batteries.
6. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
7. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
8. Remove all exhausted batteries.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
10. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
11. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
12. The supply terminals are not to be short-circuited.
13. Always dispose of exhausted batteries properly.
14. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

WARNING

- **Warning Risk of injury to persons. Read and understand instruction manual before use.**
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place weight on item while in operation.

PREPARATION


ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

No tools required for assembly.

Estimated Assembly Time: 8 minutes


PACKAGE CONTENTS

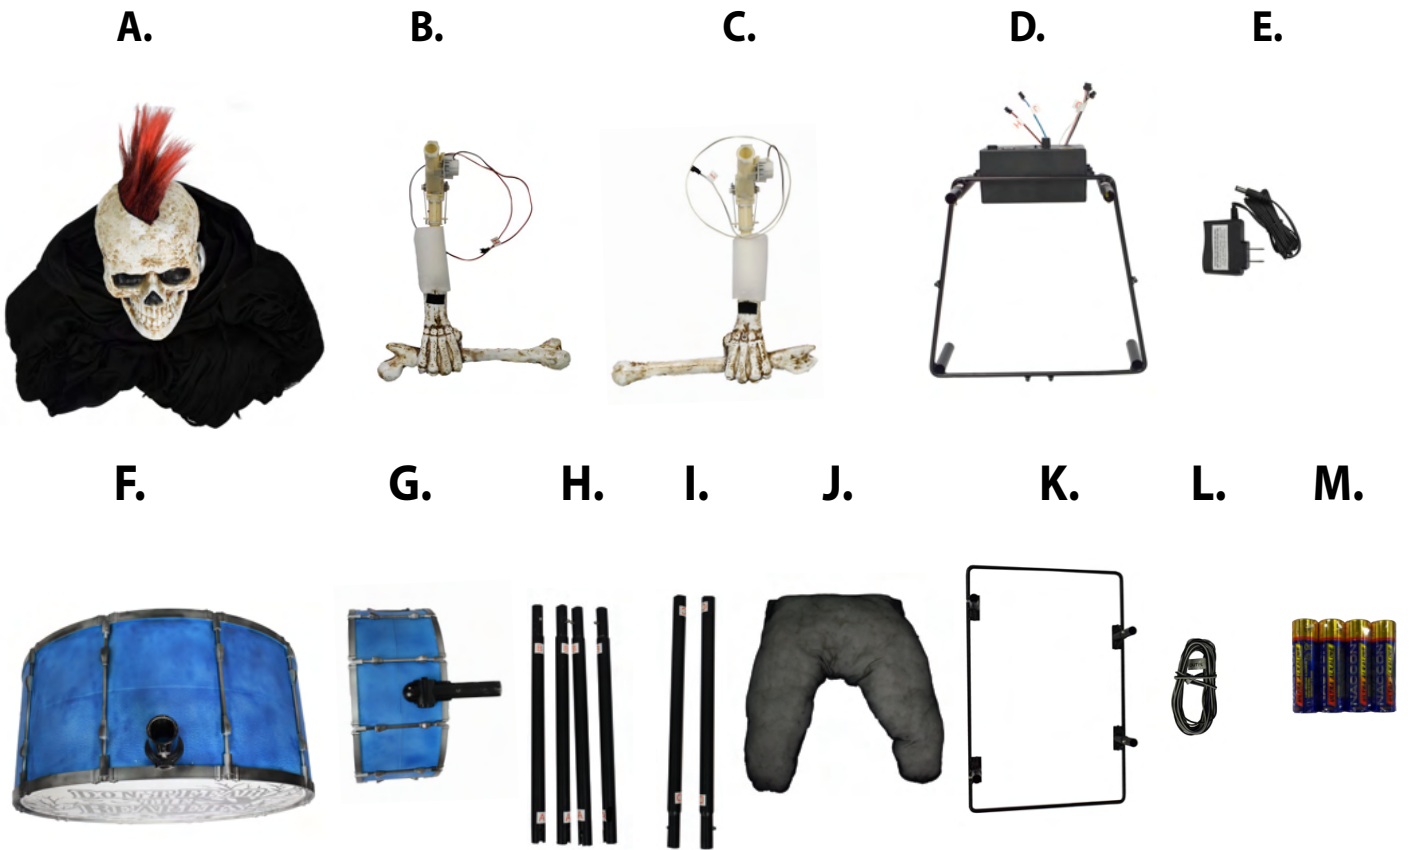


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Body and Head	1
B	Right Arm	1
C	Left Arm	1
D	Waist and Control Box	1
E	6V 2A Adapter	1
F	Lower Drum	1
G	Upper Drum	1
H	Lower poles	4
I	Upper poles	2
J	Fabric legs and frame	1
K	Metal Stand	1
L	Input Output wire	1
M	AA Alkaline batteries	4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock 4 lower poles into the base.
(Match A to A)

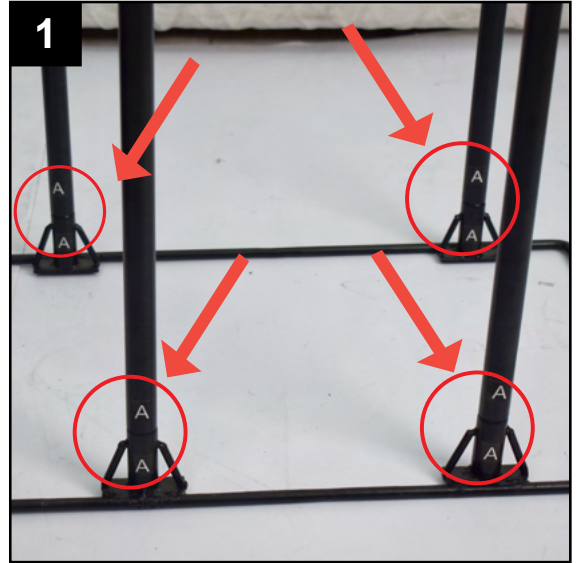

2. Insert and snap lock the waist and control box to the lower poles. (Match B to B)

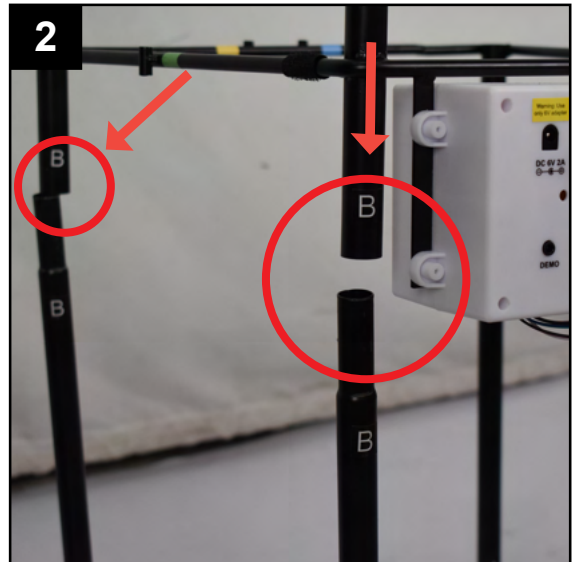


3. Insert and snap lock the two upper poles to both sides of the waist and control box. (Match C to C)

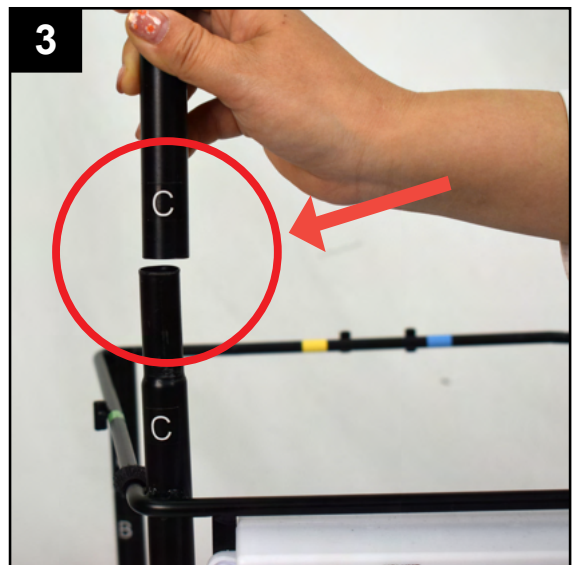


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Insert the fabric legs and frame into the waist and control box. Match, blue to blue, yellow to yellow. - PROCEED to 4A

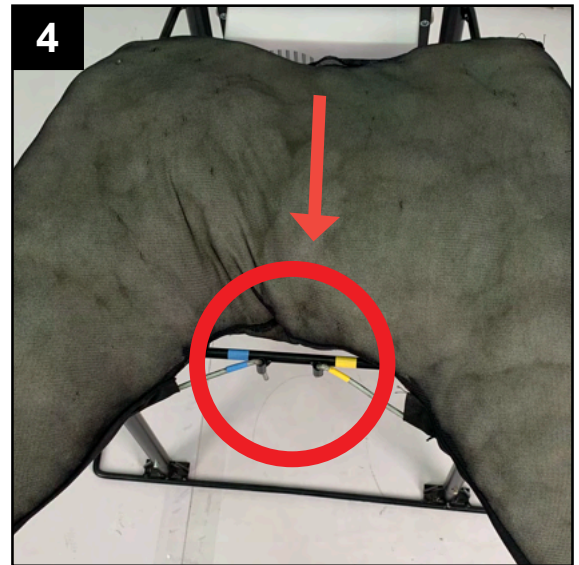

- 4A. Match red to red and green to green.

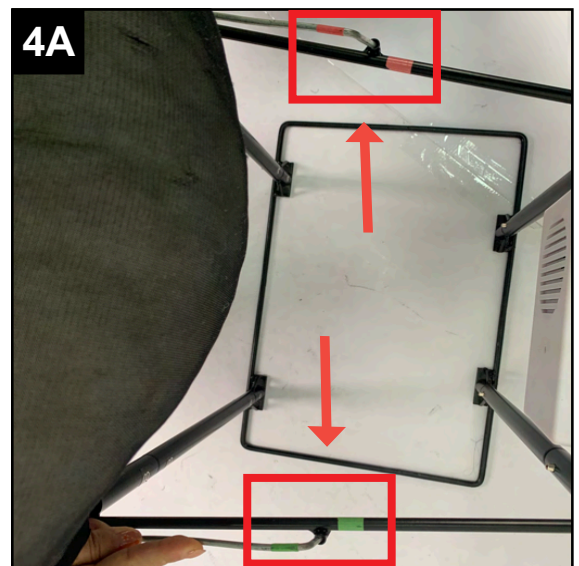


5. Lift the fabric and connect the body and head to the upper poles. (Match D to D)

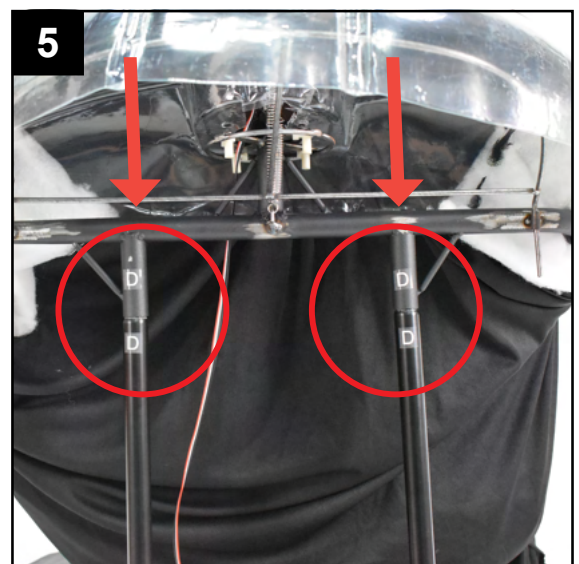


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


6. Insert and snap lock the left arm to the body and head.
(Match E to E)

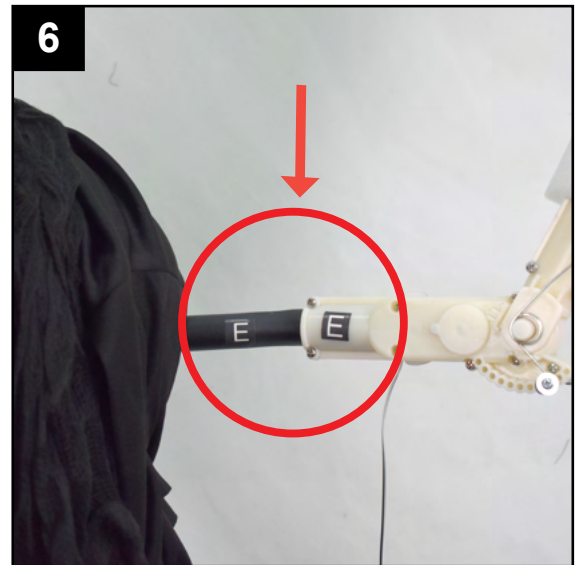

7. Insert and snap lock the right arm to the body and head.
(Match F to F)

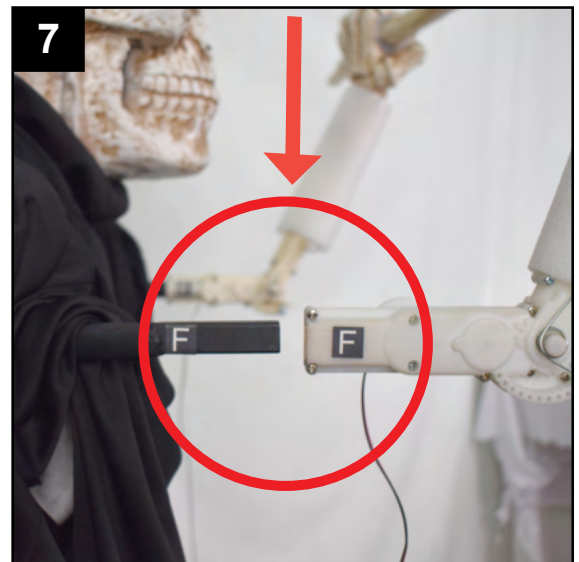


8. Connect the wire from the control box to the LED eye wires from the body and head. (Connect G to G)

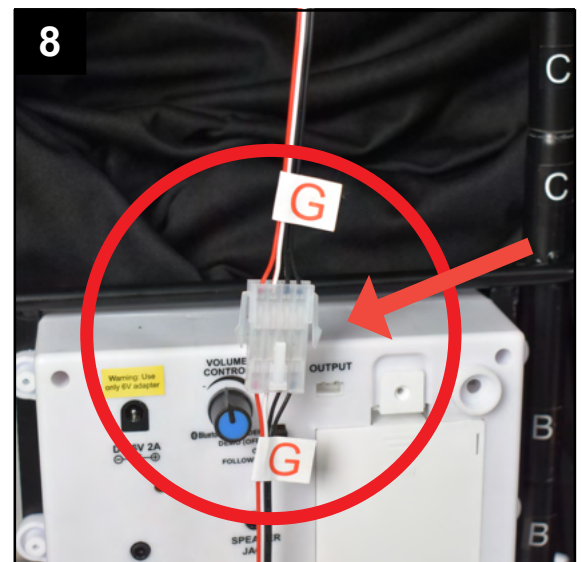


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


9. Connect the wire from the control box to the wire located on the left arm. (Connect H to H)

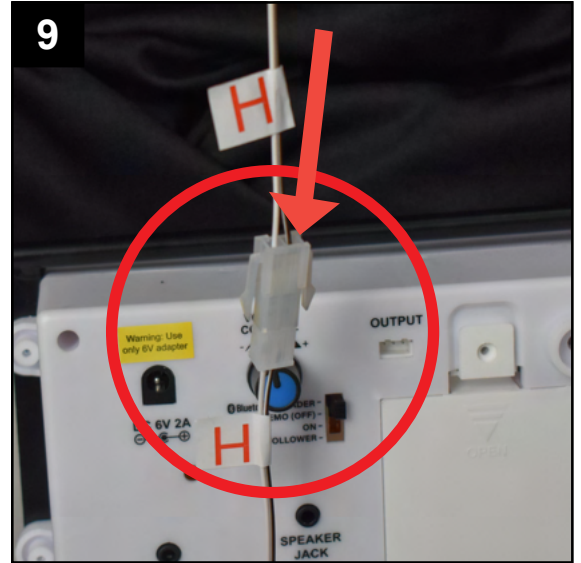

10. Connect the wire from the control box to the wire located on the right arm. (Connect I to I)

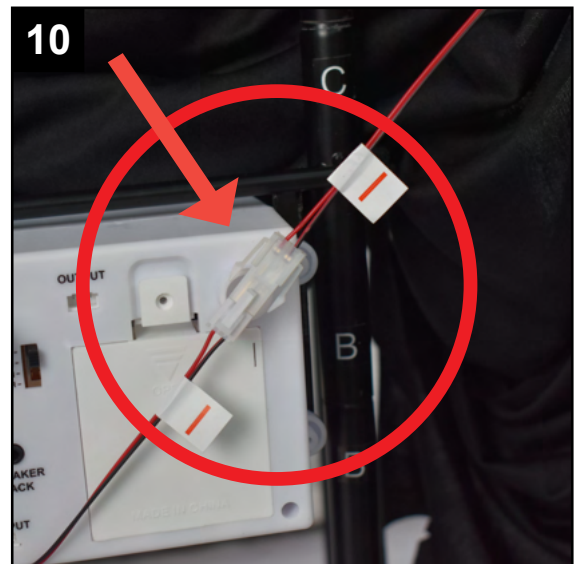


11. Insert the upper drum into the lower drum.
Adjust the height on the upper drum by twisting the knob located on the lower drum.
Turn the knob left to loosen and right to tighten once the upper drum is at desired height.

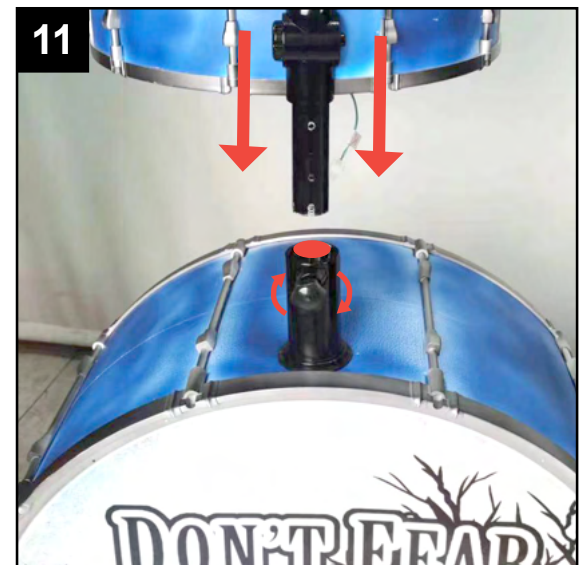


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Connect the wire from the control box to the wire located on the lower drum. (Connect J to J)

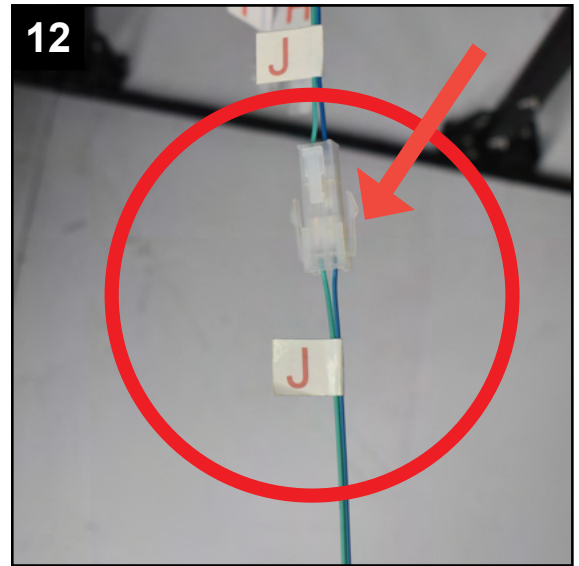

13. Connect the wire from the upper drum to the lower drum. (Connect K to K)

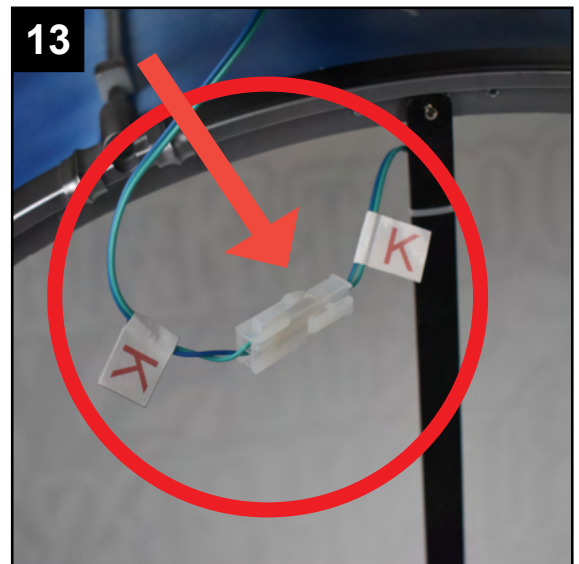


14. Secure the hook and loop fasteners located on the wrists of both right and left arms.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

15. Replace and insert 4 fresh AA batteries into the battery compartment or insert the 6V2A adapter (included) into the adapter jack located on the control box.

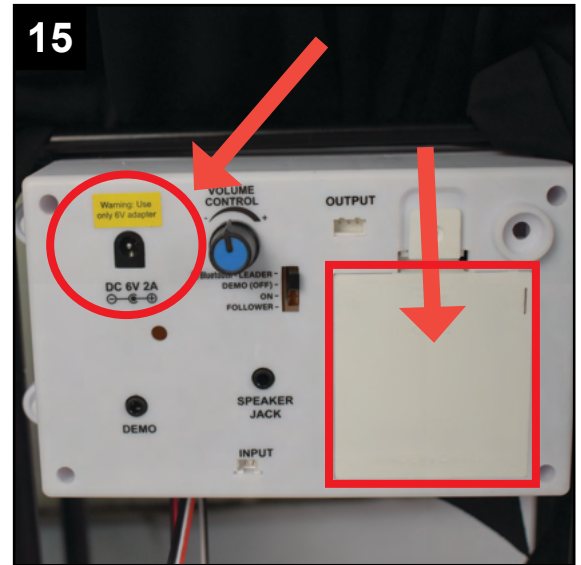


OPERATING/BLUETOOTH PAIRING INSTRUCTIONS

ON SWITCH POSITION

Move the switch to the ON position located on the control box.

Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item. This mode will play the Reaper Band song and also send a signal to a follower device/additional band member (Guitarist) when wired together on the control box. (Guitarist sold separately)

Turn item to DEMO/OFF position when not in use.

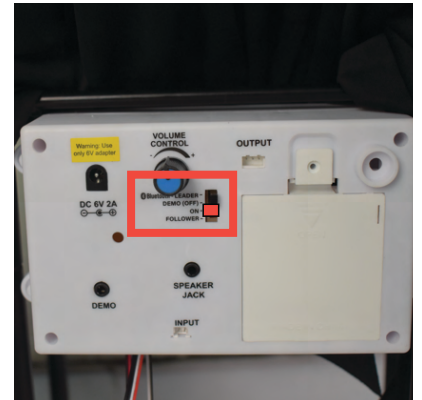


BLUETOOTH® LEADER SWITCH POSITION

Move the switch to the BLUETOOTH® LEADER position on the control box to play your own music/playlist. Locate the name REAPER BAND on your phone/device and pair.

When your music is playing the item will automatically activate.

FOLLOWER SWITCH ONLY USED WITH ADDITIONAL ITEM. FORGET/UNPAIR YOUR DEVICE TO CONNECT TO A NEW DEVICE.

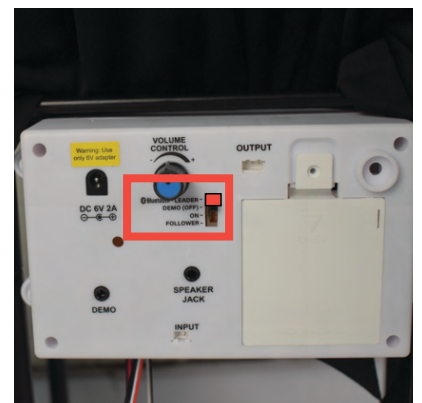

LEADER SWITCH POSITION



FOLLOWER SWITCH POSITION

OPTIONAL MULTIPLE ITEM BAND SETUP


1. Insert the INPUT/OUTPUT WIRE into the OUTPUT jack.
2. Move the switch into the BLUETOOTH® LEADER position.
3. Insert the INPUT/OUTPUT WIRE into the INPUT jack on the second band member.
4. Move the switch on the second band member to FOLLOWER.




LEADER SWITCH POSITION

FOLLOWER SWITCH POSITION

LEADER

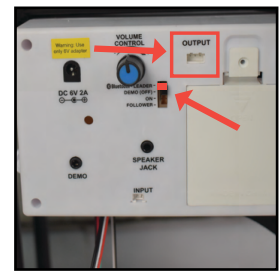

FOLLOWER

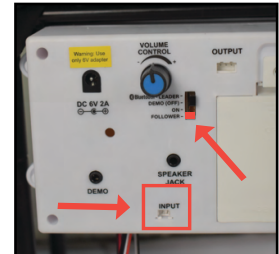


OPTIONAL DEMO AND EXTERNAL SPEAKER SET UP

OPTIONAL DEMO SET UP

FOOTPAD/PUSH BUTTON IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.


1. Insert the cable from optional footpad/push button into the jack labeled DEMO on the CONTROL BOX.
 2. Place the switch in the DEMO position to enable DEMO activation.
 3. Step on the footpad or press push button to activate the scary sequence!
- * Footpads and push buttons are sold separately and can be purchased at www.tekkyaccessories.com

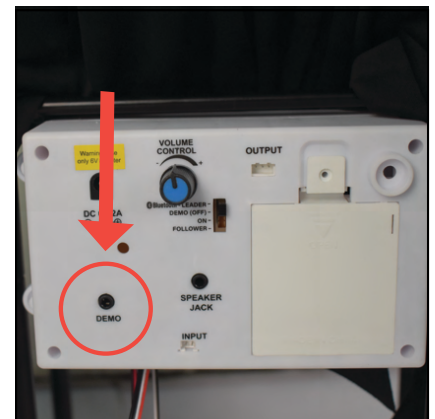

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SET UP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the CONTROL BOX.
2. Use volume knob on external speaker to control volume levels.

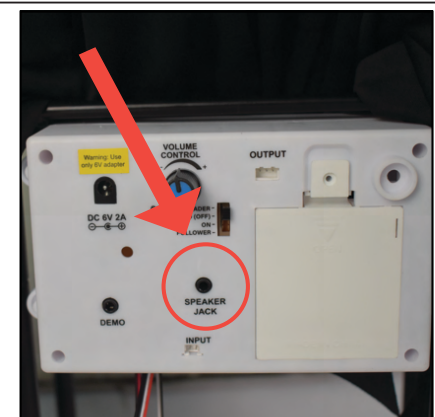

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- IN INCLEMENT WEATHER BRING ITEM INDOORS.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- REMOVE BATTERIES WHEN STORING ITEM FOR LONG PERIODS OF TIME.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	<ul style="list-style-type: none">• 6V 2A adapter is not plugged in.• Switch on control box is not in the DEMO/OFF position.• Batteries are not inserted correctly.	<ul style="list-style-type: none">• Check 6V 2A adapter is plugged in and securely inserted into the control box.• Move switch to Bluetooth®/Leader or ON positions• Install batteries with positive and negative in the correct positions.
You only hear item sound but no item activation.	<ul style="list-style-type: none">• Control Box wires to the arms are not connected.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the control box wires labeled H and I are both securely connected.
You cannot connect to Bluetooth® on NEW device.	<ul style="list-style-type: none">• Prior device is still connected to REAPER BAND Bluetooth®.	<ul style="list-style-type: none">• Unpair/forget prior Bluetooth® device
Item has no sound while operating.	<ul style="list-style-type: none">• Volume knob is turned all the way down.	<ul style="list-style-type: none">• Adjust volume knob to desired volume.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AAAI-REAPER-BAND

To comply with FCC's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons.

WARNING: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

HAUNTED LIVING™

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Artículo #5267929
Modelo #60476

LA MUERTE BLUETOOTH CON BATERÍA



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SS23315

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

1. Contiene (3) baterías alcalinas AA de 1,5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y el retiro de las baterías deben estar a cargo de un adulto. Las baterías son dañinas si se tragan. Mantenga las baterías alejadas de los niños.
3. Retire las baterías cuando la bombilla no esté en uso.
4. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones.
5. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
6. No mezcle batería alcalinas, cinc-carbono, níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
7. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
8. Retire todas baterías agotadas.
9. Las baterías recargables se deben recargar solo con la supervisión de un adulto.
10. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
11. Las baterías que no son recargables no deben recargarse.
12. Los terminales de alimentación no deben hacer corto circuito.
13. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
14. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

ADVERTENCIA

- **Advertencia de riesgo potencial de lesiones para las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.**
- Advertencia: RIESGO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje.
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el piso desparejo.
- **No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.**

PREPARACIÓN


SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y de los aditamentos. Si faltan piezas o alguna está dañada, no intente ensamblar el producto.

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

Tiempo estimado de ensamblaje: 8 minutos


CONTENIDO DEL PAQUETE

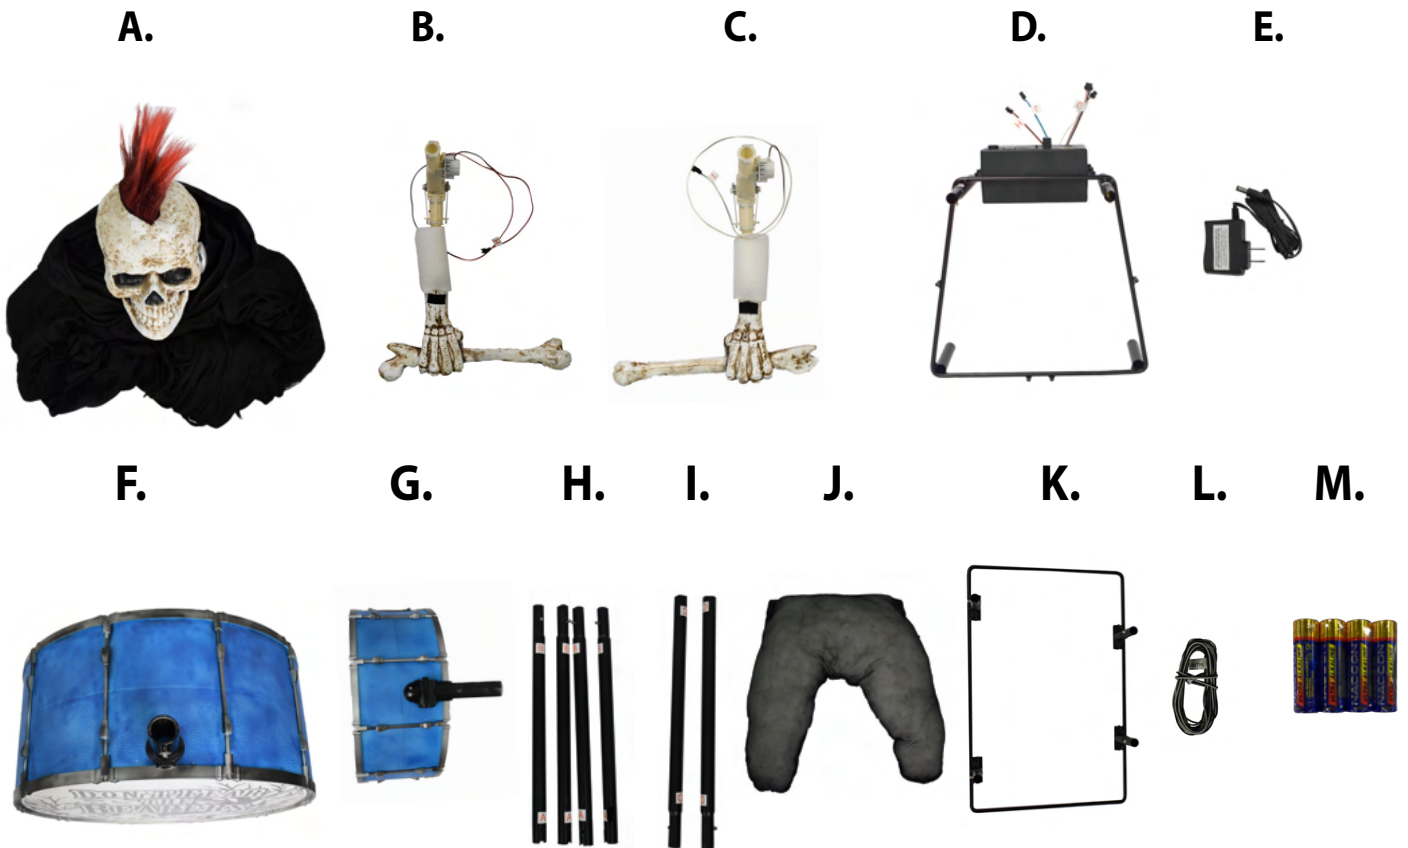


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo y cabeza	1
B	Brazo derecho	1
C	Brazo izquierdo	1
D	Cintura y caja de control	1
E	Adaptador de 6V 2A	1
F	Batería inferior	1
G	Batería superior	1
H	Varillas inferiores	4
I	Varillas superiores	2
J	Piernas y marco de tela	1
K	Soporte de metal	1
L	Cable de entrada y salida	1
M	Baterías alcalinas AA	4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Inserte y trabe las 4 varillas inferiores en la base. (Emparejar A con A)

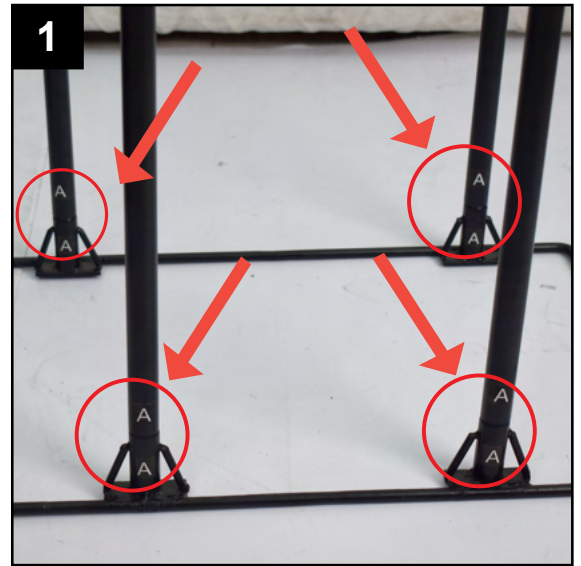

2. Inserte y trabe la cintura y la caja de control en las varillas inferiores. (Emparejar B con B)

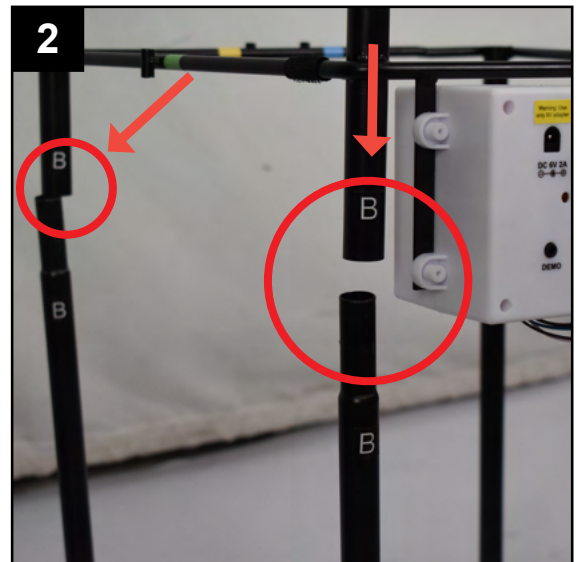


3. Inserte y trabe las dos varillas superiores a ambos lados de la cintura y caja de control. (Emparejar C con C)

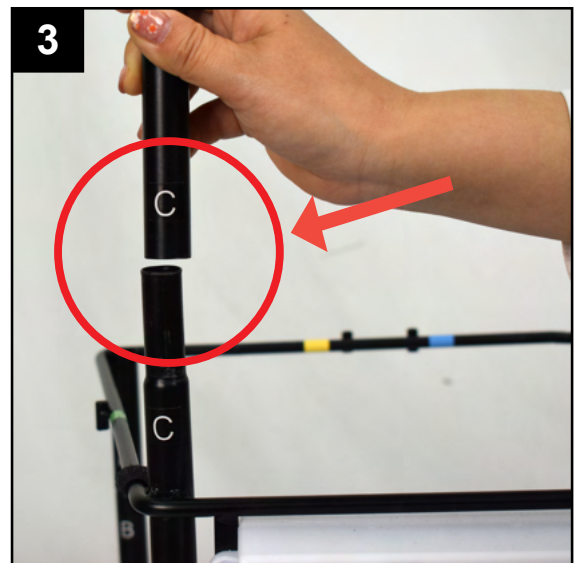


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Inserte las piernas de tela y el marco en la cintura y la caja de control. (Emparejar azul con azul y amarillo con amarillo). - CONTINÚE con 4A.

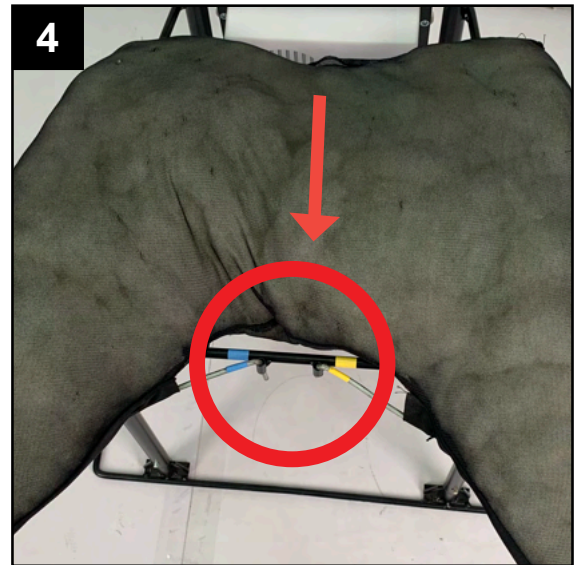

- 4A. Emparejar rojo con rojo y verde con verde.

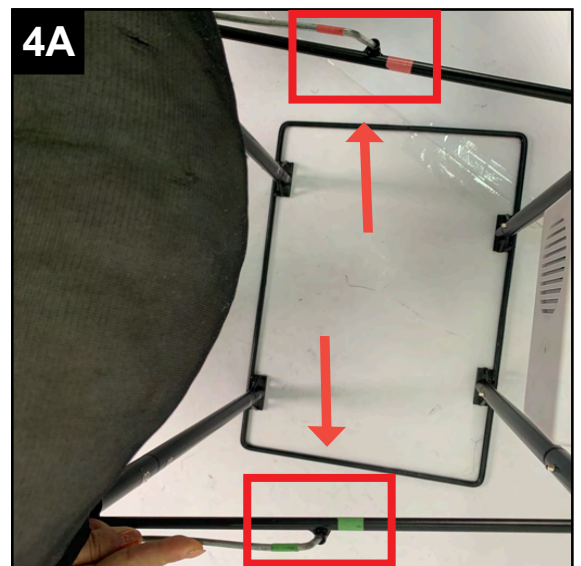


5. Levante la tela y conecte el cuerpo y la cabeza a las varillas superiores. (Emparejar D con D)

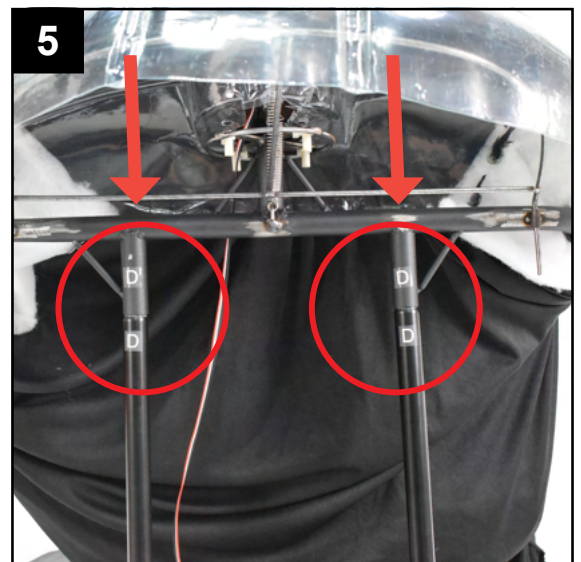


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


6. Inserte y trabe el brazo izquierdo al cuerpo y la cabeza.
(Emparejar E con E)

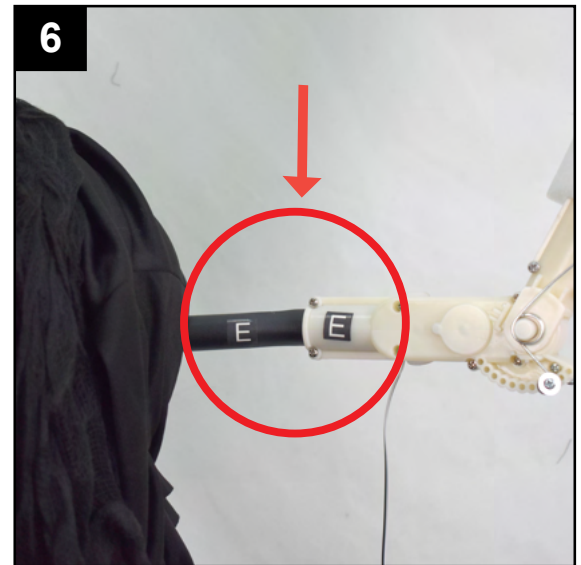

7. Inserte y trabe el brazo derecho al cuerpo y la cabeza.
(Emparejar F con F)

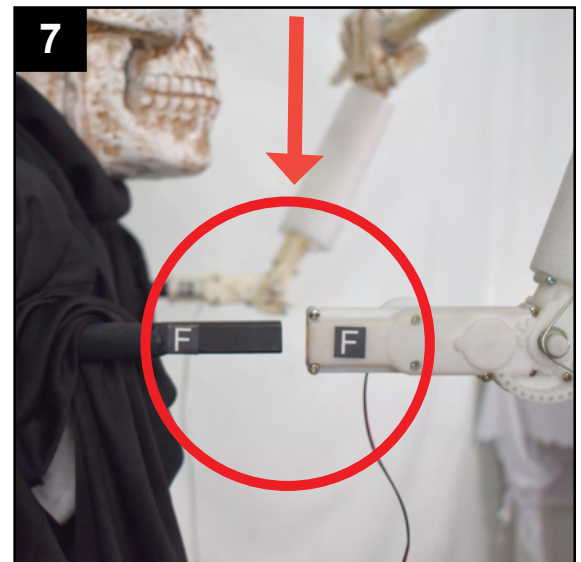


8. Conecte el cable de la caja de control a los cables del ojo LED del cuerpo y la cabeza. (Conectar G con G)

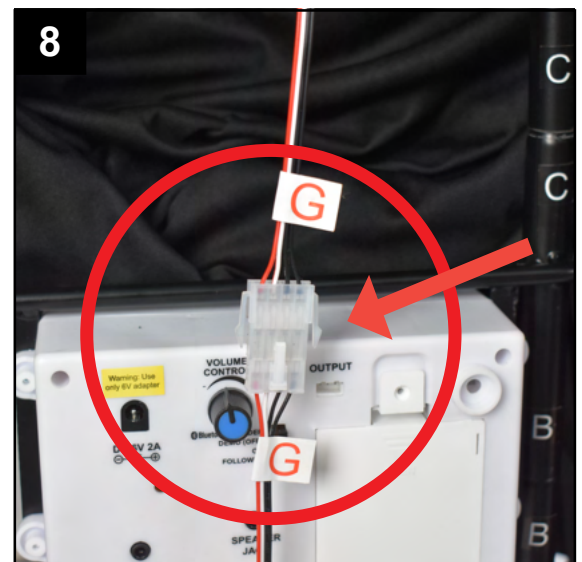


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

9. Conecte el cable de la caja de control al cable ubicado en el brazo izquierdo. (Conectar H con H)

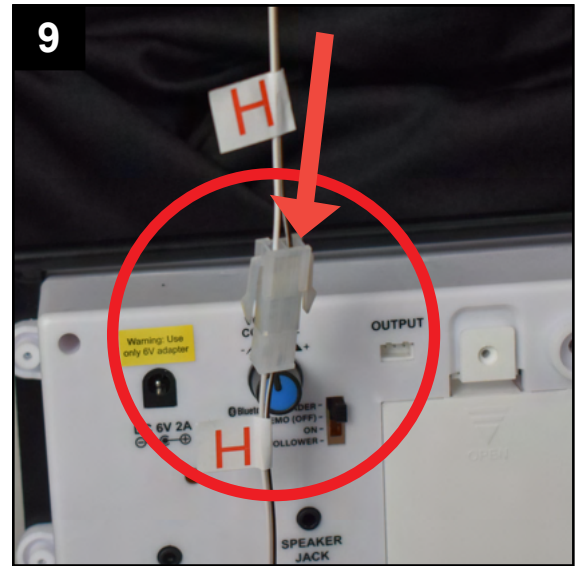


10. Conecte el cable de la caja de control al cable ubicado en el brazo derecho. (Conectar I con I)

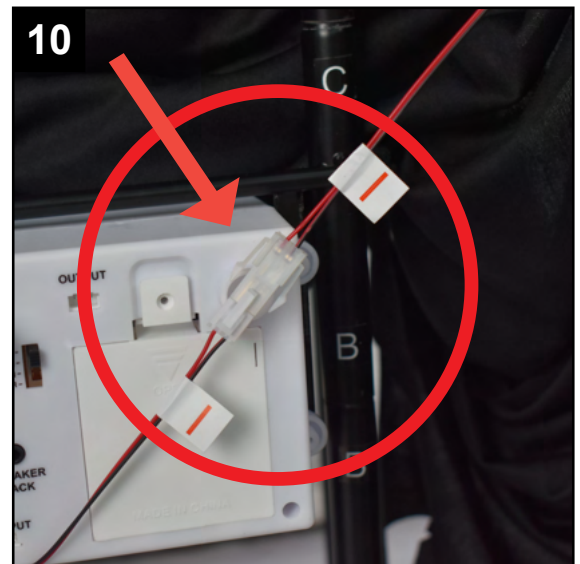


11. Inserte la batería superior en la inferior.
Ajuste la altura en la batería superior al girar la perilla ubicada en la batería inferior.

Gire la perilla hacia la izquierda para aflojar y hacia la derecha para ajustar una vez la batería superior a la altura deseada.

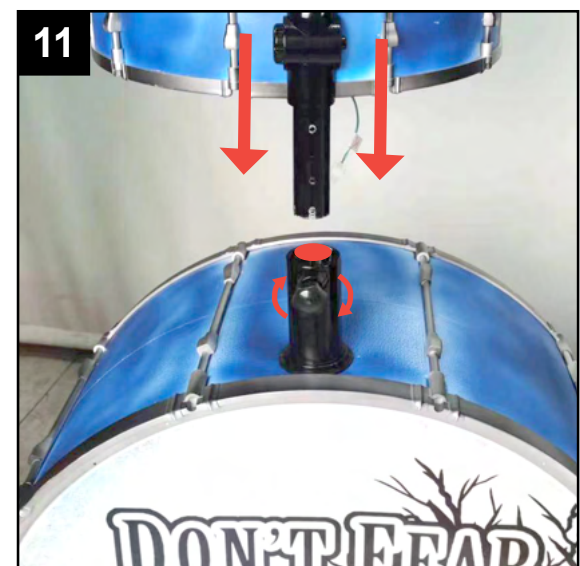


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

12. Conecte el cable de la caja de control al cable ubicado en la batería inferior. (Conectar J con J)

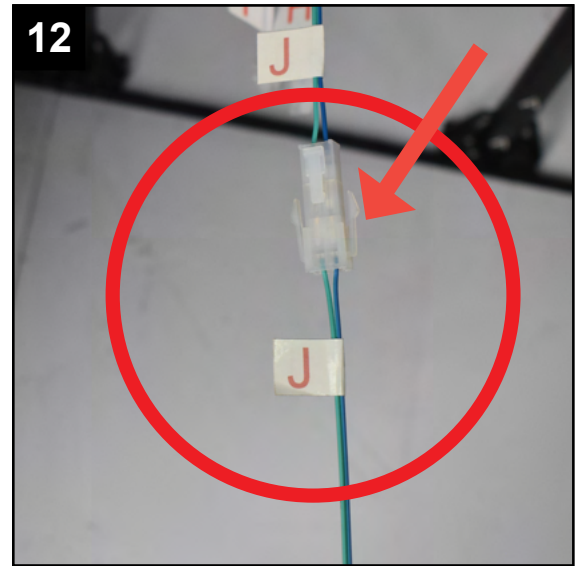

13. Conecte el cable de la batería superior a la batería inferior. (Conectar K con K)

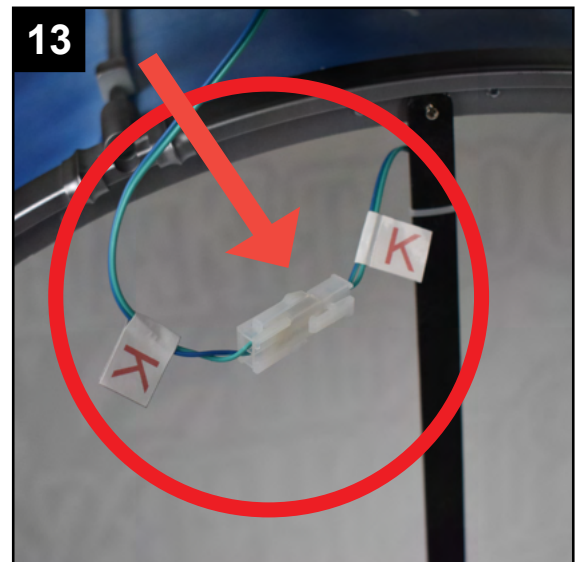


14. Asegure los sujetadores de velcro ubicados en las muñecas de ambos brazos derecho e izquierdo.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

15. Reemplace e inserte 4 pilas AA nuevas en el compartimiento de la batería o inserte el adaptador de 6 V 2 A (incluido) en el conector del adaptador ubicado en la caja de control.

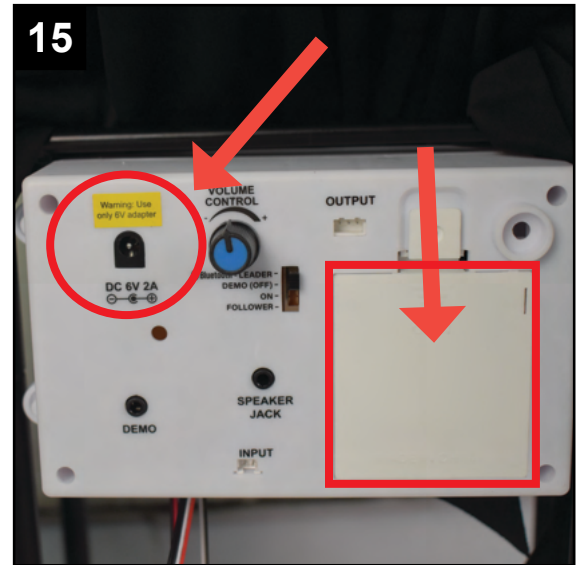


INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH

POSICIÓN DE ENCENDIDO DEL INTERRUPTOR

Mueva el interruptor a la posición ON (Encendido) ubicada en la caja de control.

Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplauso) para activar el artículo. Este modo reproducirá la canción de Reaper Band y también enviará una señal a un dispositivo seguidor o miembro adicional de la banda (guitarrista) cuando esté conectado juntos en la caja de control. (El guitarrista se vende por separado)

Seleccione la posición de DEMO (Demostración) u OFF (Apagado) del artículo cuando no esté en uso.

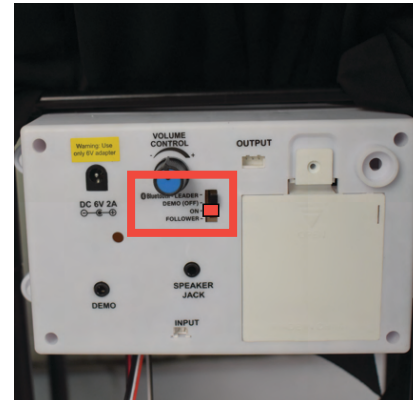


POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER DE BLUETOOTH®

Mueva el interruptor a la posición BLUETOOTH® LEADER (Líder de Bluetooth) ubicada en la caja de control para reproducir su propia música o lista de reproducción. Localice el nombre REAPER BAND en su teléfono o dispositivo y emparejelo.

Cuando su música se está reproduciendo, el elemento se activará automáticamente.


EL INTERRUPTOR SEGUIDOR SOLO SE UTILIZA CON ARTÍCULOS ADICIONALES. OLVIDE O DESCONECTE SU DISPOSITIVO PARA CONECTARLO A UN DISPOSITIVO NUEVO.

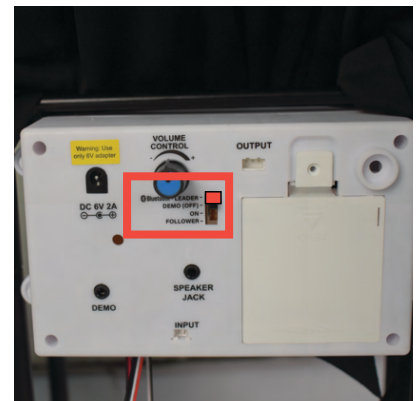

POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER POSICIÓN DEL INTERRUPTOR SEGUIDOR


CONFIGURACIÓN OPCIONAL DE BANDA DE ARTÍCULOS MÚLTIPLES

1. Inserte el CABLE DE ENTRADA Y SALIDA en el conector de SALIDA.
2. Mueva el interruptor a la posición BLUETOOTH® LEADER (Líder de Bluetooth).
3. Inserte el CABLE DE ENTRADA Y SALIDA en el conector de ENTRADA en el segundo miembro de la banda.
4. Mueva el interruptor del segundo miembro de la banda a SEGUIDOR.

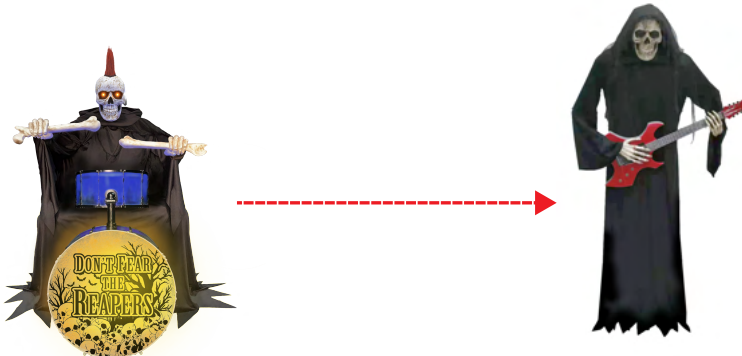


POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER POSICIÓN DEL INTERRUPTOR SEGUIDOR

LÍDER

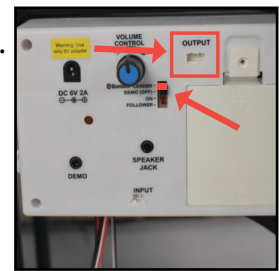

SEGUIDOR

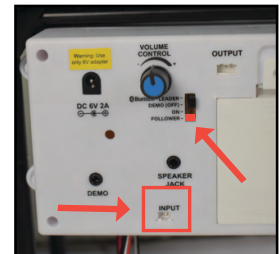


CONFIGURACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

CONFIGURACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN OPCIONAL LA ALMOHADILLA DE BOTÓN PULSADOR NO ESTÁ INCLUIDA. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Inserte el cable de la almohadilla de pie o el pulsador opcionales en el conector etiquetado como DEMO en la CAJA DE CONTROL.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO para permitir la activación de la DEMOSTRACIÓN.
3. ¡Pise la almohadilla o presione el botón para activar la secuencia aterradora!


* Las almohadillas y los pulsadores se venden por separado y se pueden comprar en www.tekkyaccessories.com.

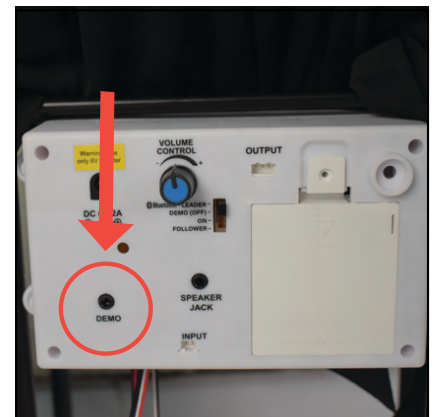

CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES EXTERNOS OPCIONALES

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK ubicado en la CAJA DE CONTROL.
2. Use la perilla de volumen en el altavoz externo para controlar los niveles de volumen.

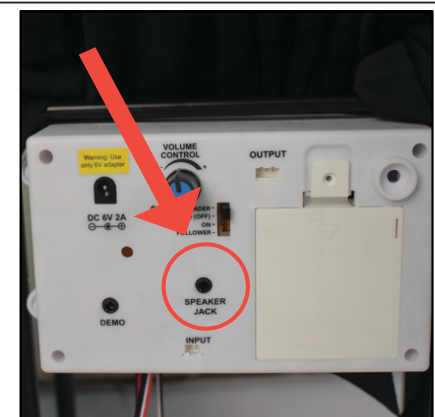

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- CUANDO HAYA MAL CLIMA, LLEVE EL ARTÍCULO AL INTERIOR.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- quite las baterías al almacenar el artículo durante largos períodos de tiempo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activa.	<ul style="list-style-type: none">• El adaptador de 2 A no está enchufado.• El interruptor de la caja de control no está en la posición DEMO(Demostración) / OFF (Apagado).• Las baterías no se colocaron correctamente..	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el adaptador de 6 V y 2 A esté enchufado e insertado de forma segura en la caja de control.• Mueva el interruptor a las posiciones Bluetooth®/Líder o ON (Encendido).• Instale las baterías con los terminales positivos y negativos en las posiciones correctas.
Solo escucha el sonido del artículo, pero no la activación del artículo.	<ul style="list-style-type: none">• Los cables de la caja de control a los brazos no están conectados.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que los cables de la caja de control estes etiquetados como H e I estén conectados de manera segura.
No puedes conectarte a Bluetooth® en el dispositivo NUEVO.	<ul style="list-style-type: none">• El dispositivo anterior todavía está conectado a REAPER BAND Bluetooth®.	<ul style="list-style-type: none">• Desconectar u olvidar el dispositivo Bluetooth® anterior.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento..	<ul style="list-style-type: none">• La perilla de volumen está girada al mínimo.	<ul style="list-style-type: none">- Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo no se debe ubicar ni operar en conjunto con otra antena o transmisor.

Este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar o encender el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio o TV.

Identificación de la FCC: 2AAAI-REAPER-BAND

Para cumplir con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC para la población general o exposición no controlada, este dispositivo debe instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas.

ADVERTENCIA: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento de las normas de la FCC podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.