

CHANGE  
YOUR VOICE!  
CHANGEZ  
DE VOIX!  
¡CAMBIA TU VOZ!



SOUNDS  
SON  
SONIDO



3AA

BATTERIES  
REQUIRED  
BATTERIES  
INCLUDED FOR  
"TRY ME" DEMO  
PURPOSES ONLY

HALLOWEEN

VOICE CHANGER™

CHANGEUR DE VOIX™

CHANGER DE VOZ™

3 EFFECTS! EERIE ALIEN!  
SCARY MONSTER!  
OR AMPLIFY YOUR VOICE!

3 EFFETS! ÉTRANGE  
EXTRATERRESTRE! MONSTRE  
EFFRAYANT!  
OU AMPLIFIEZ VOTRE VOIX!

3 EFECTOS! ¡ALIENÍGENA ESPELIZNANTE!  
¡MONSTRUO ESCALONADO! ¡O AMPLIFICA TU VOZ!



SCAN FOR  
VIDEO!  
SCANNEZ POUR  
LA VIDÉO!  
¡BUSCA VIDEO!

PILES 3AA REQUISES. Piles incluses à des fins de démo « Try Me » uniquement.  
BATERÍAS NECESARIAS. Baterías incluidas solo para fines de demostración "Pruebeme".  
Item #60477. Halloween Voice Changer™ is a trademark of Tekky. Copyright © 2023 Tekky. All Rights Reserved.

TekkyDesign.com

⚠ **WARNING:** This is not a toy. For decorative use only. Please keep away from flame and direct heat sources. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Always remove exhausted batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type are to be used. Do not mix old and new batteries. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Do not short circuit the supply terminals. Batteries are harmful if swallowed. Keep batteries away from children. Do not dispose of batteries in fire or attempt to open outer casing. Keep out of reach of children. Retain information for future reference.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ceci n'est pas un jouet. Pour usage décoratif seulement. Gardez hors de la portée des flammes et des sources directes de chaleur. Les piles non-rechargeable ne doivent pas être rechargées. Toujours enlever les piles périmées. Ne mélangez pas les piles alcaline, régulière (carbone-zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium). Seulement des piles pareilles ou de types équivalents doivent être utilisées. Ne mélangez pas des anciennes et nouvelles piles. Les piles doivent être insérées avec trois polarités correctes. Ne court-circuitez pas les terminaux. Les piles sont dangereuses si avalées. Gardez hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les piles dans le feu ou essayer d'ouvrir le compartiment extérieur. Gardez hors de la portée des enfants. Conservez cette information pour toute référence future.

⚠ **ADVERTENCIA:** Esto no es un juguete. Solamente para uso decorativo. Favor de mantenerla alejada de las llamas y de las fuentes de calor directo. Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Siempre saque las pilas gastadas. No mezcle las pilas alcalinas con las pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Sólo utilice las mismas pilas o las de tipo equivalente. No mezcle las pilas viejas con las nuevas. Inserte las pilas en la polaridad correcta. Evite cortocircuitos en las terminales de alimentación. Las pilas son peligrosas si se tragan. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No arroje las pilas al fuego ni intente abrir la carcasa exterior. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Conservar esta información para futuras consultas.

### OPERATING INSTRUCTIONS

KEEP ALL PLASTIC AND WIRE  
PARTS AWAY FROM CHILDREN

1. Use a small Phillips/crosshead screwdriver to open the battery compartment located on back of item.
2. Remove and discard demo batteries.
3. Place 3 brand new "AA" alkaline batteries into the battery compartment and replace cover.
4. Place the power switch — located on back of item — to the "OWN" position to amplify your own voice!
5. Or place the power switch to the "ALIEN" or "MONSTER" position to change your voice into a scary ALIEN or frightening MONSTER sound! Fool your friends!

**NOTE:** Keep switch in the "OFF" position when not in use.  
Intended for indoor use.  
Surface washable only.

All new materials/Tous les nouveaux  
matériaux/Todos los materiales  
nuevos: plastic/plastique/plástico.

**To insert batteries:** Use a small screwdriver to open the battery case. Insert batteries using 3 new 1.5 volt AA batteries. Place new batteries with the correct polarity (-) (+) as indicated.

**Pour insérer des piles:** Utilisez un petit tournevis pour ouvrir le boîtier de la batterie. Insérez les piles à l'aide de 3 piles AA neuves de 1,5 volt. Placez les piles neuves avec la polarité correcte (-) (+) comme indiqué.

**Para insertar pilas:** Utilice un destornillador pequeño para abrir la caja de la batería. Inserte las baterías con 3 nuevas pilas AA de 1,5 voltios. Coloque baterías nuevas con la polaridad correcta (-) (+) como se indica.

1 PC/MC/PZA.

PRODUCT HEIGHT -  
5 IN. (12.8 CM)

HAUTEUR DU PRODUIT -  
5 PO. (12,8 CM)

ALTURA DEL PRODUCTO -  
5 PULGADAS (12,8 CM)



### MODE D'EMPLOI

GARDEZ TOUTES LES PIÈCES  
EN PLASTIQUE ET EN FIL DE  
FER HORS DE LA PORTÉE DES  
ENFANTS

1. Utilisez un petit tournevis cruciforme/traverse pour ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière de l'article.
2. Retirez et désinstallez les piles de démonstration.
3. Placez 3 piles alcalines « AA » neuves dans le compartiment à piles et remplacez le couvercle.
4. Placez l'interrupteur d'alimentation — situé à l'arrière de l'article — sur la position « OWN » pour amplifier votre propre voix!
5. Ou placez l'interrupteur d'alimentation sur la position « ALIEN » ou « MONSTER » pour changer votre voix en un ALIEN effrayant ou un son effrayant de MONSTER! Trompez vos amis!

**REMARQUE:** Maintenez l'interrupteur en position « OFF » lorsqu'il n'est pas utilisé.  
Destiné à une utilisation en intérieur.  
Lavable en surface uniquement.

### INSTRUCCIONES

MANTENGA TODAS LAS PIEZAS  
DE PLÁSTICO Y ALAMBRE LEJOS  
DE LOS NIÑOS


1. Use un pequeño destornillador Phillips/cruceta para abrir el compartimento de la batería ubicado en la parte posterior del artículo.
2. Retire y disgarde las baterías de demostración.
3. Coloque 3 pilas alcalinas "AA" nuevas en el compartimento de la batería y vuelva a colocar la tapa.
4. ¡Coloque el interruptor de encendido, ubicado en la parte posterior del elemento, en la posición "OWN" para amplificar su propia voz!
5. ¡O coloque el interruptor de encendido en la posición "ALIEN" o "MONSTER" para cambiar su voz a un sonido ALIEN aterrador o MONSTER aterrador! ¡Engaña a tus amigos!

**NOTA:** Mantenga el interruptor en la posición "OFF" cuando no esté en uso.  
Destinado para uso en interiores.  
Solo lavable en superficie.

To activate:  
Own/Alien/Monster/  
Off Switch

Pour activer: own/  
extraterrestre/monstre/  
arrêt interrupteur  
Piles non incluses.

Para activar: interruptor  
propio/alienígena/  
monstruo/apagado  
Pilas no incluidas.

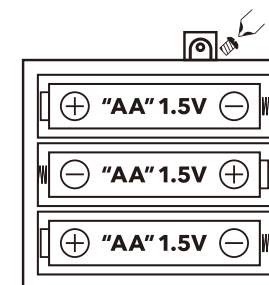

Manufactured for/Fabriquée pour/  
Fabricado para: Tekky, Orland Park,  
IL 60467 USA

No. 60477 12003



23181