


Batteries required. Batteries sold separately.  
Piles requises. Piles vendues séparément.  
Funciona a pilas. Las pilas se venden por separado.

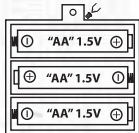

Intended for indoor use. Wipe clean with a damp cloth. Display on level surface.

À utiliser à l'intérieur uniquement. Nettoyez avec un linge humide. Installez sur une surface plane.

Para uso en espacios interiores. Limpiar con un paño húmedo. Sobre una superficie nivelada.



WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEL. Publishing Rights © JKR, (s23)

Les personnages, marques et noms associés à WIZARDING WORLD sont © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEL. Droits de publication © JKR, (s23)

Las personas, los nombres y las marcas distintivas de WIZARDING WORLD son marcas comerciales © & ™ de Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEL. Derechos de publicación © JKR, (s23)

Manufactured for/Fabricado para/Fabriqué pour:  
Tekky, Orland Park, IL 60467 USA  
TekkyDesign.com

**amscan** Inc.  
©AMSCAN INC. 2023

WOODCLIFF LAKE, NJ 07675 USA, www.amscan.com  
Amazon Canada Ltd., North York, Ontario, Canada M2J 2E8  
Made in China/Hecho en China/Fabriqué en Chine

No. 867109 12003



#### OPERATING INSTRUCTIONS: KEEP ALL PLASTIC AND WIRE PARTS AWAY FROM CHILDREN.

1. Carefully remove and discard the "Try Me" wire and packaging.
  2. Use a small Phillips/crosshead screwdriver to open the battery compartment located on bottom of item.
  3. Replace demo batteries; place 3 brand new "AA" alkaline batteries into the battery compartment. Replace cover.
  4. Place the power switch, located on bottom of item, to the "ON" position to bring HARRY POTTER HEDWIG to life!
- NOTE: Keep switch in the "OFF" position when not in use.

#### MODE D'EMPLOI : TENEZ TOUTES LES PIÈCES EN PLASTIQUE ET LES FILS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

1. Enlevez délicatement et jetez le fil et l'emballage du démonstrateur « Essayez-moi ».
  2. Utilisez un petit tournevis cruciforme de type Phillips pour ouvrir le compartiment à piles situé au bas de l'article.
  3. Pour remplacer les piles de démonstration, insérez 3 piles alcalines « AA » neuves dans le compartiment à piles. Remettez le couvercle en place.
  4. Placez le bouton situé dans le bas de l'article sur la position « MARCHE » (ON) pour faire bouger la chouette HEDWIG DE HARRY POTTER !
- REMARQUE : Retirez le bouton sur la position « ÉTEINT » lorsque l'article n'est pas utilisé.

#### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: MANTENER TODAS LAS PIEZAS DE PLÁSTICO Y LOS ALAMBRES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

1. Con cuidado, retirar y desechar el envoltorio y los alambres de la función de prueba (« Try Me »).
2. Usar un destornillador de estrella/Phillips para abrir el compartimento de las pilas ubicado en la parte inferior del producto.
3. Quitar las pilas de prueba y colocar 3 pilas alcalinas AA nuevas en el compartimento correspondiente. Volver a colocar la tapa.
4. Colocar el interruptor, ubicado en la parte inferior del producto, en la posición de encendido (ON) para dar vida a la hechiza HEDWIG de HARRY POTTER. NOTA: Mantener el interruptor en la posición de apagado (OFF) cuando no esté en uso.



SCAN FOR VIDEO!



BALAYEZ POUR LA VIDÉO!  
(ESCANEAR PARA VER EL VÍDEO!)

TRY ME!  
ESSAYEZ-MOI!  
PRUEBA!



LIGHTS  
LUMIÈRE  
LUCES

⚠ **WARNING:** Keep away from fire. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Always remove exhausted batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Only batteries of the same or equivalent type are to be used. Do not mix old and new batteries. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Do not short circuit the supply terminals. Batteries are harmful if swallowed. Keep batteries away from children. Do not dispose of batteries in fire or attempt to open outer casing. Keep out of reach of children. Retain this information for future reference.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Gardez loin du feu. Les piles non-rechargeable ne doivent pas être rechargées. Toujours enlever les piles épuisées. Ne mélangez pas des piles alcaline, régulière (carbone-zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium). Seulement des piles pareilles ou de types équivalents doivent être utilisées. Ne mélangez pas des anciennes et nouvelles piles. Les piles doivent être insérées avec trois polarités correctes. Ne court-circuitez pas les terminaux. Gardez hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les piles dans le feu ou essayer d'ouvrir le compartiment extérieur. Gardez hors de la portée des enfants. Conservez cette information pour toute référence future.

⚠ **ADVERTENCIA:** Mantener alejado del fuego. Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Siempre saque las pilas gastadas. No mezcle las pilas alcalinas con las pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio). Sólo utilice las mismas pilas o las de tipo equivalente. No mezcle las pilas viejas con las nuevas. Inserte las pilas en la polaridad correcta. Evite cortocircuitos en las terminales de alimentación. Las pilas son peligrosas si se tragan. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No arroje las pilas al fuego ni intente abrir la carcasa exterior. Manténgalas fuera del alcance de los niños. Conservar esta información para futuras consultas.

This item is not a toy. For decoration purposes only.  
Cet item n'est pas un jouet. À des fins de décoration uniquement.  
Este artículo no es un juguete. Solo para fines decorativos.