

# 3 ft ANIMATED LED Technology Jittery Jessica

- Indoor Use Only
- Head Turns
- Motion and Sound Activated
- Illuminated Eyes
- Spooky Sound Effects

#### PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA:

La batería debe instalarse y quitarse por un adulto. Retira las baterías cuando no esté en uso. Usar sólo las baterías recomendadas en las instrucciones. No mezclar baterías viejas y nuevas. No combinar baterías de diferentes tipos, tales como alcalinas, de carbón-zinc o recargables. Asegurarse de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) que se indica. Retirar todas las baterías agotadas. Las baterías recargables sólo pueden recargarse bajo la supervisión de un adulto. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de ser recargadas. Las baterías no recargables no pueden recargarse. No provocar cortocircuito en las terminales de suministro de corriente. Desechar siempre adecuadamente las baterías agotadas. No arrojar las baterías al fuego; puede provocar escapes o una explosión.

#### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Quita con mucho cuidado y retira la pestaña del compartimento de las baterías, ubicado en la parte posterior de Jessica Nerviosa. El vendedor puede haber retirado ya esta pestaña para permitir que se lleve a cabo la demostración TRY-ME (Pruébame).
2. Reemplaza las baterías para demostración con 3 baterías alcalinas AA completamente nuevas en el compartimento correspondiente ubicado en la parte posterior de la muñeca.
3. Coloca en posición TRY-ME (Pruébame) el interruptor en el módulo. Presiona el botón TRY-ME (Pruébame), ubicado en el brazo de Jessica Nerviosa, para activar la secuencia de terror.
4. O coloca en posición ON (Encendido) el interruptor en el módulo para operar en modo de activación de movimiento y sonido. Haz un sonido fuerte (aplaude) o mueve la mano frente al producto para activar la secuencia aterradora.

**NOTA:** Después de remover la pestaña de la batería, el interruptor debe ser colocado en la función TRY-ME (Pruébame) para operar con el botón TRY-ME (Pruébame). Coloca en posición ON (Encendido) el interruptor para operar el artículo en modo de activación de movimiento y sonido. Mantén el conmutador en la posición OFF (Apagado) si el producto no está en uso.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a esta unidad que no han sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de éstas, pueden anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

#### BATTERY INSTRUCTIONS AND CAUTIONS:


Battery installation and removal should be performed by an adult. Remove batteries when not in use. Use only batteries recommended in the instructions. Do not mix new and used batteries. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated. Remove all exhausted batteries. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. The supply terminals are not to be short-circuited. Always dispose of exhausted batteries properly. Do NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

#### OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Carefully remove and discard pull tab from the battery compartment on back of Jittery Jessica. Retailer may have already removed this pull tab to allow for TRY-ME demo.
2. Replace demo batteries with 3 brand new AA alkaline batteries into the battery compartment located on back of doll.
3. Place switch on module to the TRY-ME position. Push the TRY-ME button on Jittery Jessica's arm to activate scary sequence.
4. Or place switch on module to the ON position to operate in sound and motion activation mode. Make a loud sound (clap) or wave hand in front of item to activate the scary sequence.

**NOTE:** After removing pull tab, the function switch must be placed in the TRY-ME position to operate with TRY-ME button. Place switch to ON to operate item in sound and motion activation mode. Keep switch in the OFF position when not in use.

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

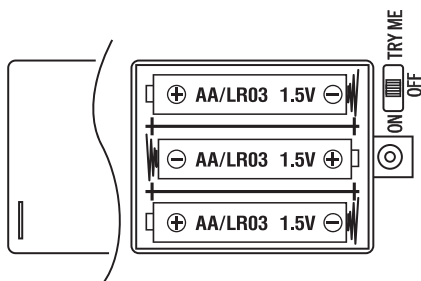

# 3 ft ANIMATED LED Technology Jittery Jessica

- Requires (3) AA Batteries, Sold Separately

## Jessica Nerviosa, ANIMADA con luz

- Requiere (3) baterías AA que se venden por separado

This Item is Not a Toy. For Decoration Only.

Este artículo no es un juguete. Sólo para decoración.

MADE IN CHINA  
HECHO EN CHINA

